

אחזקה

בכל מקרה של תקלה יש להביא את המכשיר לחנות שממנה נקנה ו/או למעבדה מורשית ע"י חברת ארגנטולס לביצוע תיקונים בכלי עבודה מקיטה.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

DHG180-HE-2503
HE
20221216

⚠️ זהירות: אבזרים או כלים אלה מומלצים לשימוש בכלי מתוצרת Makita המתואר במסמך זה. שימוש באבזרים או בכלים אחרים כרוך בסכנת פציעה. השתמש באבזר או בכלי בהתאם לשימוש המיועד לו בלבד.

אם תזדקק לסיוע או לקבלת מידע נוסף על אבזרים אלה, פנה למרכז השירות המקומי של Makita.

- פייה
- גליל לחץ
- מגרדת
- סוללה ומטען מקוריים של Makita

שים לב: פריטים מסוימים ברשימה עשויים להיות כלולים בחבילת המוצר כאבזרים תקינים. הם עשויים להשתנות ממדינה למדינה.

לחץ על לחצן הבדיקה שבמחסנית הסוללות כדי להציג את יתרת עוצמתה. נוריות החיווי דלקות למספר שניות.

יתרת קיבולת	נוריות חיווי		
	מהבהב	כבויה	דולקת
100% עד 75%		■ ■ ■ ■ ■	
75% עד 50%		■ ■ ■ ■ □	
50% עד 25%		■ ■ ■ □ □	
25% עד 0%		■ □ □ □ □	
טען את הסוללה.	■	□ □ □ □	
ייתכן שהסוללה לקויה.	■	■ □ □ □ □ ↑ ↓	□ □ ■ ■

שים לב: בהתאם לתנאי השימוש ולטמפרטורת הסביבה, עשויים לחול הבדלים קלים בין החיווי לבין קיבולת הטעינה בפועל.

שים לב: נורית החיווי הראשונה (הרחוקה משמאל) תהבהב כאשר מערכת ההגנה על הסוללה עובדת.

תחזוקה

⚠ זיהירות: לפני ביצוע בדיקה או תחזוקה, הקפד תמיד לכבות את הכלי ולהוציא ממנו את מחסנית הסוללות.

הערה: לעולם אל תשתמש בדלק, בנזין, מדלל, אלכוהול וכיו"ב. שימוש בחומרים כאלה עלול לגרום לשינוי צבע, לעיוות ולסידיק.

כדי לשמור על בטיחותו ואמינותו של המכשיר, כל התיקונים, פעולות התחזוקה והכוונן יתבצעו בידי מרכז שירות מורשה של Makita ותוך שימוש בחלפים מקוריים של Makita.

הכלי תוכנן לפעול לפרק זמן ממושך תוך תחזוקה מינימלית. הפעלה תקינה ורצופה תלויה בטיפול נכון ובניקוי קבוע של הכלי.


סיכה

אין צורך להשתמש בסיכה עם מוצר זה.

ניקוי

- ודא שפתחי האוורור והדק ההפעלה נקיים וללא חומרים זרים.
- נקה את הכלי בעזרת מטלית רכה מעת לעת, עדיף לאחר כל שימוש.

כדי לאחסן את זו התלייה, סובב אותו למצבו המקורי, ולאחר מכן דחף את זו התלייה אל תוך הכלי עד לנעילתו.

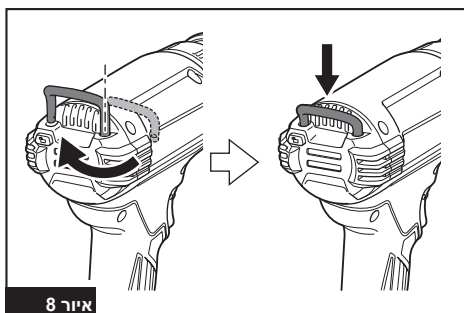

איור 8

מערכת הגנה על הכלי/סוללה

הכלי מצויד במערכת הגנה על הכלי/סוללה. מערכת זו מנתקת את הזנת המתח למנוע אוטומטית כדי להאריך את חיי הכלי והסוללה. הכלי יעצור אוטומטית במהלך הפעולה, אם הכלי או הסוללה יהיו נתונים לתנאים הבאים:

הגנה מפריקת יתר

כאשר קיבולת הסוללה אינה מספקת, הכלי עוצר אוטומטית. אם הכלי אינו פועל גם כשמפעילים את המתגים, הוצא ממנו הסוללות וטען אותו.

הגנות מפני גורמים אחרים


מערכת ההגנה מתוכננת גם לעמוד בפני גורמים אחרים העלולים לגרום נזק לכלי והיא עוצרת אוטומטית את פעולתו. בצע את כל השלבים שלהלן כדי לטפל בגורמים אם הכלי נעצר זמנית או הפסיק את פעולתו.

1. כבה את הכלי ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
2. טען את הסוללה (הסוללות) או החלף בסוללה (בסוללות) טעונה (טעונות).
3. הנח לכלי ולסוללה (לסוללות) להתקרר.

אם לא הושג כל שיפור לאחר איפוס מערכת ההגנה, צור קשר עם מרכז שירות של Makita.

חיווי על יתרת קיבול הסוללה

ישים רק לגבי מחסנית סוללות בעלת מחוון

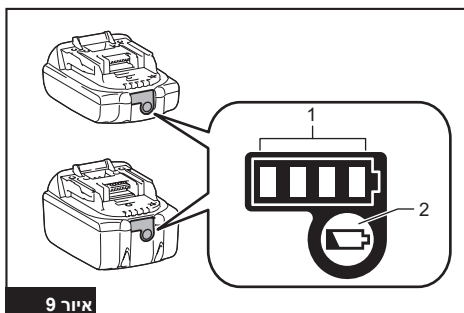

איור 9

1. נוריות חיווי 2. לחצן בדיקה

קירור

פיית החימום והאבזרים מתחממים מאוד במהלך השימוש. הנח להם להתקרר לפני שתנסה להעביר או לאחסן את הכלי.

⚠️ זהירות: לאחר השימוש, אין לגעת בפייה עד להתקררותה.

⚠️ זהירות: אין לעזוב את אזור העבודה עד להתקררות הכלי. שים לב לסימנים המעידים על אש סמויה. אפשר לכלי להתקרר בעת ניקוי ואחסון הכלי במקומות סגורים הרחק מהישג ידם של ילדים.

תיאור תפקודי

נורית LED

⚠️ זהירות: אין להסתכל ישירות לתוך מקור האור.


כדי להדליק את התאורה, לחץ את הדק ההפעלה. הנורה תדלוק כל עוד תלחץ על הדק ההפעלה. הנורה תכבה 10 שניות בערך לאחר שתפרה מההדק.

שים לב: השתמש במטלית יבשה לניקוי עדשת הנורה. היזהר לא לשרוט את עדשת הנורה, כיוון שעדשה שרוטה מפחיתה את עוצמת התאורה.

וו תלייה

וו התלייה מאפשר לך לתלות את הכלי במקום שבו בחרת.

1. לחץ על לחצן שחרור ווו התלייה.
2. סובב את ווו התלייה החוצה.

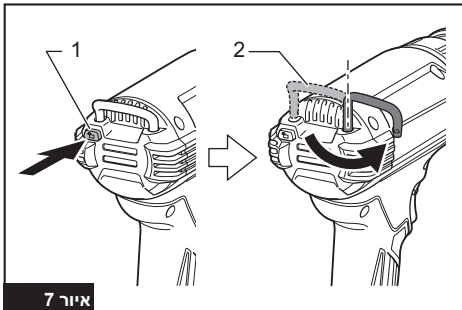


1. לחצן שחרור ווו תלייה 2. ווו תלייה

כוון לטמפרטורה המתאימה לשימושים שלך. הטבלה שלהלן מציעה כווננים לשימושים השונים.

חוג טמפרטורה	יישומים
1 (טמפרטורת הסביבה)	קירור החלקים החמים. קירור המכונות לפני החלפת הפייה.
6 - 2	ייבוש צבע וברק. הסרת מדבקות. מריחה והסרה של שעווה. כיווץ עטיפות PVC וצינורות בידוד. הפשרת צינורות קפואים. ריתוך פלסטיק. כיפוף צינורות ויריעות פלסטיק.

כווןן ספיקת האוויר (DHG181)


ניתן לכוון את ספיקת האוויר על ידי העברת מתג ספיקת האוויר למצב 1 או 2.

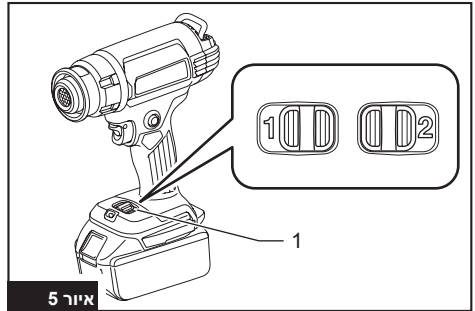

1. מתג ספיקת האוויר (1/2)

השימוש בכלי עם המעמד שלו

ניתן להשתמש בכלי זה במצב אנכי או עם פיית החימום כשהוא פונה כלפי מעלה כמתואר באיור.
בעת השימוש בכלי עם המעמד שלו, הפעל את המתג ולאחר מכן לחץ על הנצרה כדי להפעיל את הכלי באופן קבוע.

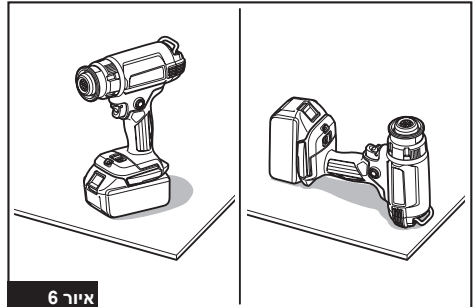


⚠️ אזהרה: השתמש בכלי אך ורק במצב המתואר. כבה את המתג לפני הנחת הכלי בכל מצב אחר.

⚠️ זהירות: בעת השימוש בכלי עם מעמד משלו, הצב את הכלי במקום יציב. בעת שימוש בכלי על משטח לא יציב או משופע, הכלי עלול ליפול ולגרום לחבלה.

פירוק האבזר

סובב את הכיסוי הקדמי בכיוון החץ באיור, האבזר ייצא החוצה. הדבר מאפשר לך להסיר את הפיות בלי לגעת בהן כאשר הן עדיין חמות.

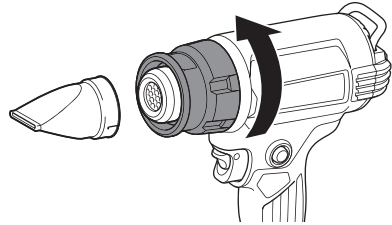

איור 2

⚠ אזהרה: אל תיגע באבזר המחובר או היוצא מאקדח החום מיד לאחר השימוש. אין להוציא את האבזר אל אנשים או אל בעלי חיים. חיבור הפייה מתחמם מאוד לאחר השימוש ועלול לגרום לסכנת כוויה.


⚠ אזהרה: אין להוציא את האבזר על משטח דליק או קל להתכה. חיבור הפייה מתחמם מאוד לאחר השימוש ועלול לגרום לסכנת שרפה או התכה של המשטח.

⚠ אזהרה: השתמש באבזרים הזחים הכלולים באריזה המקורית או שטופלו על ידי הסוכן או מרכז השירות. השימוש באבזר שגוי או פגום עלול לגרום לאוויר חם לזרום לאחור ולגרום נזק לכלי ולהוות סכנה.

התקנה או הסרה של מחסנית סוללות

⚠ זהירות: הקפד תמיד לכבות את הכלי לפני התקנה או הסרה של מחסנית הסוללות.

⚠ זהירות: בעת התקנה או הסרה של מחסנית סוללות, החזק היטב את הכלי ואת מחסנית הסוללות. אם לא תחזיק היטב את הכלי ואת מחסנית הסוללות, הם עלולים להישטק מידוך, להינזק ואף לפצוע אותך.

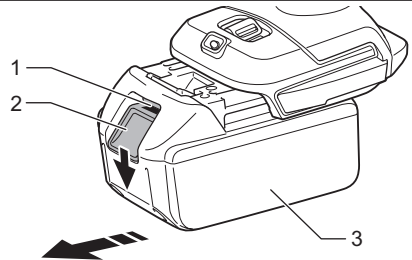

איור 3

⬅ 1. סימון אדום 2. לחצן 3. מחסנית סוללות

כדי להסיר את מחסנית הסוללות, החלק אותה מתוך הכלי, על ידי לחיצה על הלחצן שבחזיתו.

כדי להתקין את מחסנית הסוללות, מקם את הלשונית שלה מול חריץ המארז שלה והחלק אותה למקומה. הכנס אותה עד הסוף עד שתינעל במקומה בנקישה קלה. אם עדיין ניתן לראות את הסימון האדום כמתואר באיור, פירוש הדבר שהיא אינה נעולה באופן מלא.

⚠ זהירות: תמיד הקפד להכניס את מחסנית הסוללות עד הסוף, כך שהסימון האדום לא ייראה לעין. אם לא, המחסנית עלולה ליפול מתוך הכלי ולפצוע אותך או את מי שבקרבתך.

⚠ זהירות: אין להתקין את מחסנית הסוללות בכוח. אם מחסנית הסוללות אינה מחליקה למקומה בקלות, סימן שאינך מכניס אותה באופן נכון.

הפעלה

שים לב: בעת השימוש באקדח החום בפעם הראשונה, עשוי לצאת עשן מהפייה. זו תופעה רגילה והיא תיעלם בהקדם.


הפעלה וכיבוי

הפעלה

- משוך את ידית שחרור הנצרה כלפי מטה ומשוך את הדק ההפעלה כדי להפעיל את הכלי.
- לחץ על הנצרה שבצד שמאל בעזרת האגודל שלך כדי שהכלי ימשיך לפעול.

כיבוי

- כדי לעצור את הכלי, הרפה מהדק ההפעלה.
- כדי להפסיק את פעולת הכלי ממצב נצור, לחץ על הדק ההפעלה עד הסוף כדי לשחרר את הנעילה. כדי לעצור את הכלי, הרפה מהדק ההפעלה.

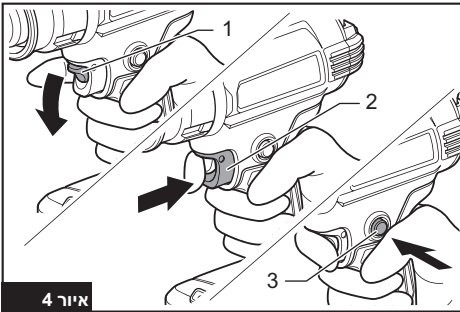

איור 4








⬅ 1. ידית שחרור נצרה 2. דק הפעלה 3. נצרה

כוונון הטמפרטורה (DHG181)

כוונון הטמפרטורה מתבצע על ידי סיבוב חוגן הטמפרטורה. החוגה מסומנת ממצב 1 (הטמפרטורה הנמוכה ביותר) עד מצב 6 (הטמפרטורה הגבוהה ביותר).

טמפרטורה	חוגן טמפרטורה
טמפרטורת הסביבה	1
150 °C	2
250 °C	3
350 °C	4
450 °C	5
550 °C	6

שים לב: כל ערך טמפרטורה הוא לעיון בלבד כיוון שהערכים משתנים ותלויים בטמפרטורת הסביבה.

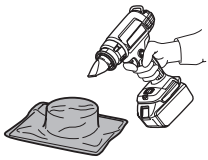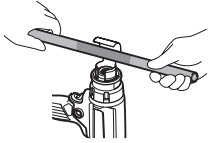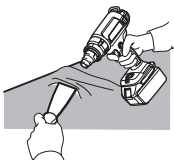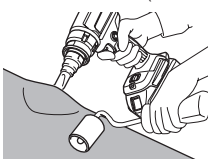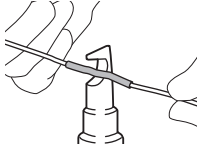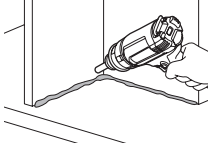
דוגמה	צורה ותיאור
חימום האריזה לסרטים המתכווצים בחום 	פייה רחבה לפיוזר החום על אזור רחב יותר (אבזר אופציונלי) 
כיווץ על ידי חימום צינורות המתכווצים בחום כיפוף צינורות שרף 	פיית רפלקטור (אבזר אופציונלי) 
חירת צבע עם מגרדת (אבזר אופציונלי) 	פיית הפחתה לחימום ממוקד של אזור קטן (אבזר אופציונלי) 
חיבור יריעת ויניל עם גליל לחץ (אבזר אופציונלי) 	פיית ריתוך חופף (אבזר אופציונלי) 
כיווץ על ידי חימום צינורות המתכווצים בחום 	רפלקטור לשרוילי מלחם (אבזר אופציונלי) 
לחימום ממוקד של אזור קטן 	פיית ריתוך (אבזר אופציונלי) 

⚠ אזהרה: ודא שכלי העבודה החשמלי כבוי ושמחסנית הסוללות הוסרה מכלי העבודה החשמלי לפני חיבור האבזרים. חיבור האבזרים כאשר המתג מופעל או מחסנית הסוללות מחוברת עלול לגרום לסכנת תאונות.


⚠ אזהרה: זכור לחבר את האבזרים בבטחה. אחרת האבזר עלול ליפול בטעות ולגרום לכוויה.

תיאור החלקים

DHG180

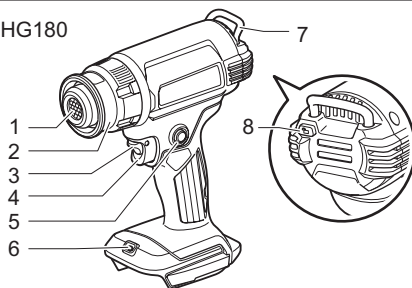

DHG181

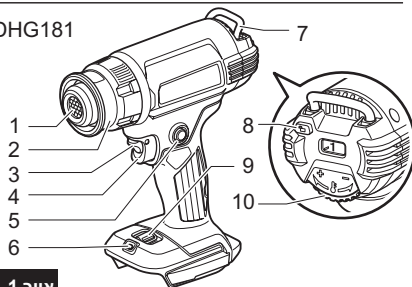

איור 1

1	פיית חימום	2	כיסוי קדמי
3	ידיית שחרור נצרה	4	הדק הפעלה
5	נצרה	6	נרית LED
7	וו תלייה	8	לחצן שחרור וו תלייה
9	מתג ספיקת האוויר (1/2)	10	חוגן טמפרטורה

הרכבה


חיבור ופירוק אבזרים

ניתן להשתמש באקדח החום עם אבזר או ללא אבזרים בהתאם למטרת החימום.

חיבור האבזר

- בחר בפייה המתאימה בהתאם לפעולות החימום.
- התקן את קצה התקנת הפייה על פיית החימום.

התקנת האבזר הנכון (אם לרונטי)

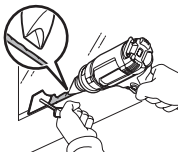צורה ותיאור	דוגמה
פיית הגנה על זכוכית מגינה על חלונות בעת חירת המסגרות (אבזר אופציונלי) 	ייבוש הדבק שעל מסגרת החלון הסרת הדבק ממסגרת החלון בעזרת מגרדת (אבזר אופציונלי) 

7. כאשר אקדח החום פועל או זמן קצר לאחר כיבוי, אל תיגע בפיה או באבזר המחובר אל הפייה כיוון שהם עלולים להתחמם מאוד. המתן עד שהפייה או האבזר יתקררו לגמרי.
 8. אין להתבונן אל תוך הפייה של אקדח החום כאשר הוא פועל.
 9. אין לאפשר לפייה החמה של אקדח החום לגעת בעצמים או בחומרים כלשהם הנדלקים או ניתכים בקלות או הניזוקים בחום כאשר אקדח החום פועל או זמן קצר לאחר כיבוי.
 10. בעת התקנת הפייה או הסרתה, אפשר לפייה להתקרר במידה מספקת.
 11. לאחר השימוש, אפשר לכלי לעמוד בעצמו או הצב אותו כך שפיית החימום פונה כלפי מעלה לפני הקירור.
 12. כבה תמיד את אקדח החום, נקת את מקור המתח והנח לו להתקרר לפני חזרתו או אחסונו.
 13. לעולם אל תחסום את תתח כניסת האוויר או אוורור האוויר בכל צורה שהיא. הדבר עלול לגרום לאקדח החום להתחמם מאוד ולנזק.
 14. אל תאפשר לחפצים כלשהם ליפול אל תוך פיית אקדח החום. הדבר עלול לגרום לקצר או להתחממות.
 15. לעולם אל תפנה את אקדח החום לעבר אנשים אחרים או חפצים דליקים.
 16. חמם לאט תוך כדי חזרת אקדח החום למעלה, למטה, שמאלה וימינה. אל תכווין למקום אחד לזמן ממושך.
 17. נקה את הצבע מהפייה; הוא עלול להידלק.
 18. בעת השימוש בכלי עם מעמד משלו, הצב את הכלי במקום יציב.
 19. בעת השימוש בכלי עם אבזרים, ודא שהאבזרים מחוברים אל הכלי היטב.
 20. השתמש באבזרים מקוריים של Makita.
 21. אל תשתמש בכלי כמפוח.
 22. חייו: הסוללה מגיעה כשהיא טעונה באופן חלקי. יש לטעון את הסוללה באופן מלא כדי לוודא שהיא טעונה לחלוטין לפני השימוש בפעם הראשונה. יש להסיר את מחסנית הסוללות מהכלי לצורך טעינתה.
 23. ניתן לטעון את הסוללה בכל עת, והדבר לא יקצר את חיי השירות שלה. גם הפסקת הטעינה לא תגרום נזק לסוללה.
- הוראות בטיחות חשובות עבור מחסנית הסוללות**

1. לפני השימוש בסוללה, קרא את כל ההוראות וסימוני האזהרה המופיעים על גבי (1) מטען הסוללות, (2) הסוללה וכן (3) המוצר העושה שימוש בסוללה.
 2. אל תפרק את מחסנית הסוללות ואל תגרום לה נזק. זה עלול לגרום לשריפה, להתחממות יתר או לפיצוץ.
 3. כאשר משך ההפעלה נעשה קצר באופן חריג, הפסק מיד את פעולת הכלי. הדבר כרוך בסכנת התחממות יתר, כוויות ואפילו התפוצצות.
 4. במקרה של מגע בעיניים עם הנוזל הנפלט מהסוללה, שטוף בכמות גדולה של מים נקיים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי. מצב זה עלול לגרום לעיוורון.
 5. אין לקצר את מחסנית הסוללות:
 - (1) אל תיגע במגעיים החשמליים עם חומר מוליך.
 - (2) הימנע מהאסון מחסנית הסוללות במכל שיש בו עצמים נוספים ממתכת כמו מסמרים, מטבעות וכדומה.
 - (3) אל תחשוף את מחסנית הסוללות למים או לגשם.
- קצר בסוללה עלול לגרום לזרם גבוה מדי, להתחממות יתר, לכוויות ואפילו לקלקול.

6. אל תאחסן את המכשיר ואת מחסנית הסוללות ואל תשתמש בהם במקומות שבהם הטמפרטורה עלולה להגיע ל- 50°C (122°F) ואף יותר.
7. אין לשרוף את הסוללה גם אם היא פגומה באופן חמור או בלוייה לחלוטין. הסוללה עלולה להתפוצץ בתוך אש.
8. אין למסמר, לחתוך, למעוך, לרזוק או להפיל את מחסנית הסוללות, או לחבוט בה באמצעות חפץ קשיח. פעולה כזו עלולה לגרום לשריפה, להתחממות יתר או לפיצוץ.
9. אין להשתמש בסוללה פגומה.
10. סוללות ליתיום-יון הכלולות כפופות לדרישות החוק לגבי סחורות מסוכנות.
11. להוביל מסחירות, כגון באמצעות צדדים שלישיים וסוכני שילוח, יש למלא את הדרישה המיוחדת לגבי אריזה וסימן. להכנת הפריט המיועד למשלוח, יש להתייעץ עם מומחה לחומרים מסוכנים. הקפד גם על התקנות הלאומיות העשויות להציג דרישות מפורטות יותר.
12. כסה בסרט בידוד או באמצעי מיסוך כלשהו אחר מגעים חשופים ובודד את הסוללה באופן שלא יאפשר לה להיטלטל בתוך האריזה.
13. בעת השלכת מחסנית הסוללות, הסר אותה מהכלי והשלך אותה במקום בטוח. הישמע לתקנות המקומיות בנוגע לסילוק סוללות.
14. השתמש בסוללה רק עם המוצרים המפורטים בידי Makita. התקנת הסוללה במוצרים לא תואמים עלולה לגרום לשריפת אש, להתחממות יתר, להתפוצצות או לדליפת אלקטרוליט.
15. אם אינך משתמש בכלי לפרק זמן ארוך, יש להסיר את הסוללה מהכלי.
16. במהלך השימוש ואחרי, מחסנית הסוללות עלולה להתחמם, ולגרום לכוויות או לכוויות הנגרמות מחשיפה ממושכת לחום נמוך. שים לב לטיפול במחסניות סוללות חמות.
17. אל תיגע בהדק הכלי מיד לאחר השימוש, שכן הוא עלול להתחמם מספיק כדי לגרום לכוויות.
18. אל תאפשר לשבבים, לאבק או לאדמה להיתקע בהדקים, בחורים ובורחים של מחסנית הסוללות. הם עלולים לגרום להתחממות, לשרפה, לפיצוץ ולתקלה בכלי או במחסנית הסוללות, וכתוצאה מכך לכוויות או לחבלה גופנית.
19. אל תא לא כן הכלי תומך בשימוש בסביבת קווי מתח גבוה, אל תשתמש במחסנית הסוללות בסביבתקווי מתח גבוה. זה עלול לגרום לתקלה בכלי או במחסנית הסוללות.
20. הרחק את סוללה מילדים.


שמור על ההוראות האלה.

⚠️ זהירות: השתמש אך ורק בסוללות מקוריות של Makita. שימוש בסוללות לא מקוריות של Makita או סוללות שעברו שינויים, עלול לגרום להתלקחות הסוללות, פציעה ושריפה. שימוש כזה גם מבטל את האחריות של Makita לכלי ולמטען של Makita.

הוראות להארכת חיי הסוללה

1. טען את מחסנית הסוללות לפני שתתרוקן לחלוטין. הקפד להפסיק את פעולת הכלי ולטעון את מחסנית הסוללות כשיניתן להבחין בירידת העוצמה.
2. לעולם אל טענ מחסנית סוללות טעונה לחלוטין. טעינת יתר מקצרת את חיי השירות של הסוללה.
3. טען מחסנית סוללות בטמפרטורת חדר של 10°C עד 40°C (50°F עד 104°F). אם מחסנית הסוללות חמה, אפשר לה להתקרר לפני הטעינה.
4. כאשר אינך משתמש במחסנית הסוללות, הסר אותה מהכלי או נקת אותה מהמטען.
5. אם מחסנית הסוללות מיועדת להשבתה ממושכת (מעל שישה חודשים), טען אותה.

4. הסר מפתח או אבזר כוונון כלשהו מכלי העבודה החשמלי בטרם תפעיל אותו. מפתח או אבזר כוונון אשר מחובר לחלק מסתובב של כלי עבודה חשמלי, עלול לגרום לפציעה.
5. הימנע מתנוחה מאומצת. הקפד על עמידה נכונה ומאוזנת בכל עת. הדבר מבטיח שליטה טובה יותר בכלי העבודה החשמלי במצבים בלתי צפויים.
6. הקפד על ביגוד מתאים. אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים. הרחק שיער ופרטי ביגוד מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
7. אם עומדים לרשותך אבזרי חיבור לאמצעי שאיבה ואיסוף של אבק, הקפד לחבר אותם ולהשתמש בהם כיאיות. איסוף אבק עשוי להפחית סכנות שמקורן באבק.
8. אל תאפשר להיכרות שהצטברת בעקבות שימוש תכוף במכשירים לגרום לשאננות ולהתעלמות מעקרונות הבטיחות של הכלי. פעולה חסרת אחריות עלולה לגרום לפציעה חמורה תוך שבריר שנייה.
9. הקפד להרכיב משקפי מגן כדי להגן על עיניך מפגיעה בעת השימוש בכלי עבודה חשמליים. משקפי המגן חייבים להיות תואמים לתקן ANSI Z87.1 בארה"ב, לתקן EN 166 באירופה או לתקן AS/NZS 1336 באוסטרליה / ניו זילנד. קיימת הוראה בחוק לחבש גם מסכת פנים להגנה על פניך.

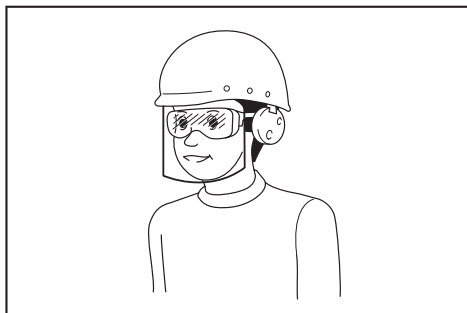

באחריות המעסיק לאכוף את השימוש בצידוד מגן בטיחותי על ידי מפעילים של כלי עבודה חשמליים ועל ידי אנשים אחרים הנמצאים בסביבת העבודה.

השימוש בכלי עבודה חשמלי והטיפול בו

1. אל תפעיל על כלי העבודה החשמלי אילוצים חריגים. השתמש בכלי עבודה חשמלי ההולם את המשימה. כלי העבודה החשמלי ההולם יאפשר לבצע את העבודה בצורה טובה ובטוחה יותר בתנאים שלהם נועד.
2. אל תפעיל את כלי העבודה החשמלי אם לא ניתן להפעיל ולבכות אותו באמצעות הדק ההפעלה. כלי עבודה חשמלי שלא ניתן לשלוט בו בעזרת הדק ההפעלה, הנו מסוכן ויש לתקן אותו.
3. נתק את התקע משקע החשמל ו/או הסר את מחסנית הסוללות, אם היא נתיקה, מכלי העבודה החשמלי לפני כל כוונון של הכלי, החלפת אבזרים בו או אחסונו. אמצעי בטיחות אלה מקטינים את הסיכון להפעלה מקרית של כלי העבודה החשמלי.
4. אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ואל תרשה לאף אדם להפעיל את כלי העבודה החשמלי, אם אינו מכיר את הכלי או את ההוראות האלה. אמצעי בטיחות אלה מקטינים את הסיכון להפעלה מקרית של כלי העבודה החשמלי.
5. הקפד לתחזק כלי עבודה חשמליים ואבזריהם. ודא כי החלקים הנעים מתאימים ואינם תפוסים, כי אין חלקים שבורים וכי לא קיים מצב אחר כלשהו העלול לפגוע באופן הפעולה של כלי העבודה החשמלי. במקרה של דק, תקן את כלי העבודה החשמלי לפני הפעלתו. תאונות רבות נובעות מתחזוקה לא נאותה של כלי עבודה חשמליים.

אזהרות בטיחות לאקדח חום נטען

1. שימוש לא נכון באקדח החום עלול לגרום לסכנת שרפה.
2. אין להשתמש בכלי זה כמייבש שיער.
3. לעולם אל תשאיר את אקדח החום ללא השגחה כאשר הוא פועל.
4. אין להשתמש באקדח החום בסביבה לחה, דליקה או נפוצה.
5. בדוק את אזור העבודה לפני ההפעלה. אל תשתמש בכלי אם הדבר אינו בטוח.
6. ודא שאזור העבודה מאוורר במידה מספקת. עשן רעיל עלול להיווצר בעת עבודה עם חומרים מסוימים.

להלן תיאור סמלי הציווד העשויים להופיע במדריך זה. ודא משמעותם מובנת לך לפני השימוש.

אזהרה	
אין להשתמש בגשם או להשאיר את אקדח החום במקום פתוח בגשם.	
קרא את חוברת ההוראות.	
משטחים חמים – כוויות לאצבעות או לידים.	
סוללה מקורית המתאימה למוצר זה.	
למדינות האיחוד האירופי בלבד בגלל נוכחותם של חומרים מסוכנים בציווד, ייתכן שלציווד חשמלי ואלקטרוני, צוברים וסוללות המושלכים לאשפה תהיה השפעה שלילית על הסביבה ועל בריאות האדם. אל תשליך מכשירים חשמליים ואלקטרוניים או סוללות לפסולת הביתית! בהתאם להנחיות האיחוד האירופאי, בנוגע להשלכת ציווד חשמלי ואלקטרוני וצוברים וסוללות לאשפה והתאמתן לחוק המקומי, יש לאחסן ציווד חשמלי ואלקטרוני, צוברים וסוללות בפנדר ולוהעברים לנקודת איסוף נפרדת של פסולת עירונית הפועלת בהתאם לתקנות ההגנה על הסביבה. הסמל של פח אשפה ועליו איקס המופיע על הציווד מציין זאת.	
למדינות האיחוד האירופי בלבד השלכה נכונה של מוצר זה סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת בכל מדינות האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות האדם בשל השלכת פסולת לא מבוקרת, מחזור אותה באחריות כדי לקדם את השימוש החוזר בר הקיימות של משאבי חומר. כדי להחזיר את ההתקן המשומש, השתמש במערכות החזור והאיסוף או צור קשר עם הסוכן במקום שבו רכשת את המוצר. הוא ייקח את המוצר למחזור בטוח מבחינה סביבתית. בגלל נוכחותם של חומרים מסוכנים בציווד, ייתכן שלציווד חשמלי ואלקטרוני משומש תהיה השפעה שלילית על הסביבה ועל בריאות האדם.	

שימוש מיועד

אקדח חום נטען זה תוכנן לשימושי חימום שונים, כגון כיווץ בחימום של בידוד מתכווץ או צינורות, הלחמה או הסרת רכיבים אלקטרוניים מולחמים, קילוף ניירות דבק או מדבקות, שחרור אום או בורג חלוד, עיצוב חלקי פלסטיק, יבוש, התכה, הפשרה וכו'.

אזהרות בטיחות

הוראות בטיחות כלליות לשימוש בכלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המסופקים עם כלי עבודה חשמלי זה. אי-ציות לכל ההוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפגיעה גופנית חמורה.

שמור את כל האזהרות וההוראות האלה לצורך עיון בעתיד.

המונח 'כלי עבודה חשמלי' באזהרות מתייחס לכלי עבודה הניזונים מרשת החשמל (באמצעות כבל חשמל), או לכלי עבודה חשמליים הניזונים מסוללות (ללא כבל חשמל).

בטיחות אזור העבודה

1. **הקפד על אזור עבודה נקי ומואר היטב.** אי-סדר וחוסר תאורה הם פתח לתאונות.
2. **אין להפעיל כלי עבודה חשמליים בנוכחות חומרים דליקים כמו נוזלים, גזים או אבק, העלולים לגרום להתפוצצות.** כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או אדי הנוזל.
3. **הרחק ילדים ועוברים אורח בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי.** גורמים מסכנים עלולים לגרום לאובדן שליטה.

בטיחות חשמל

1. **התקע של כלי העבודה חייב להתאים לשקע הרשת.** אסור לבצע שום התאמות ושינויים בתקע החשמל. אל תחבר שום מתאמים/מפצלים לכלי עבודה חשמליים בעלי הארקה (חיבור אדמה). תקעים שלא עברו התאמה או שינוי ושקעי רשת תואמים מקטינים את הסיכון להתחשמלות.
2. **מנע מגע בין הגוף לבין משטחים מוארקים או מחוברים לאדמה, כגון צינורות, מקרני חום (רדיאטורים), תנורים ומקררים.** הסיכון להתחשמלות גדל כאשר גופך מוארק או מחובר לאדמה.
3. **אל תחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לרטיבות.** חדירת מים לכלי עבודה חשמלי מגדילה את הסיכון להתחשמלות.
4. **אל תפגע בשלמותו של כבל החשמל.** לעולם אל תשתמש בכבל החשמל כדי לשאת, למשוך או לנתק את כלי העבודה החשמלי. שמור על כבל הכוח מפני חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבל חשמל פגום או מפותל מגדיל את הסיכון להתחשמלות.
5. **לצורך הפעלת כלי עבודה חשמלי מחוץ לבית השתמש בכבל מאריך המותאם לתנאי חוץ.** שימוש בכבל מאריך המותאם לשימוש חיצוני מקטין את הסיכון להתחשמלות.
6. **כאשר יש הכרח להפעיל כלי עבודה חשמלי בסביבה רטובה, חבר אותו להספקית מתח מוגנת באמצעות ממסר פחת.** שימוש בממסר פחת מקטין את סכנת ההתחשמלות.
7. **כלי עבודה חשמליים יכולים לייצר שדות אלקטרומגנטיים (EMF) שאינם מזיקים להשתמש.** עם זאת, מושתל קוצב לב או כל התקן רפואי דומה אחר מתבקשים לפנות אל יצרני ההתקן שלהם ו/או לרופא לצורך התייעצות לפני הפעלת כלי עבודה חשמלי זה.

בטיחות אישית

1. **שמור על ערנות, נהג בזהירות ובשיקול דעת בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי.** אל תפעיל כלי עבודה חשמלי כאשר אתה עייף או נתון להשפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה חשמליים עלול לגרום לפגיעה חמורה.
 2. **השתמש בציווד מגן אישי.** הקפד להרכיב משקפי מגן. כאשר התנאים מחייבים זאת, שימוש בציווד מגן כגון מסכת אבק, נעלי עבודה בלתי מחליקות, כובע מגן או אטמי אוזניים, מקטין את סיכון הפגיעה.
 3. **יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.**
- מנע הפעלה מקרית. ודא שהדק ההפעלה במצב כבוי לפני חיבור הכלי למקור חשמל ו/או לסוללה, הרמתו ממקומו או נשיאתו ממקום למקום. נשיאת כלי עבודה חשמליים עם אצבע על הדק ההפעלה, או חיבור כלי עבודה חשמליים לרשת החשמל כשהדק ההפעלה במצב מופעל, מזמנים תאונות.

- למשתמשים במדינות אירופה:
מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות או מנטליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם מפעילים את המכשיר בפיקוח הנוגע לשימוש בו בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש ללא פיקוח.
- עבור משתמשים באזורים שמחוץ לאירופה:
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או מנטליות מוגבלות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם מפעילים את המכשיר בפיקוח או בהדרכת אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.
- עיין בפרק 'תחזוקה' לקבלת הפרטים המתאימים בנוגע לאמצעי הזהירות במהלך ביצוע עבודות תחזוקה.
- שימוש לא זהיר במכשיר עלול לגרום לשרפה, לכן
 - היזהר בעת השימוש במכשיר במקומות שבהם יש חומרים דליקים;
 - אל תכוונו למקום אחד לזמן ממושך;
 - אין להשתמש בסביבה נפוצה;
 - זכור שהחום עלול להגיע גם לחומרים דליקים שאינך רואה;
 - הצב את המכשיר על המעמד שלו לאחר השימוש, ואפשר לו להתקרר לפני האחסון;
 - אין להשאיר מכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל.
- מכשיר זה פועל על סוללה. מחסנית הסוללות טעונה בעת הסרתה מהמכשיר.
- עיין בפרק 'מפרטים' לקבלת סוג הסוללה.
- עיין בסעיף 'התקנה או הסרה של מחסנית סוללות' כדי לדעת כיצד להסיר או להתקין את הסוללה.
- בעת השלכת מחסנית הסוללות, הסר אותה מהמכשיר והשלך אותה במקום בטוח. הישמע לתקנות המקומיות בנוגע להשלכת סוללות.
- אם אינך משתמש במכשיר לפרק זמן ארוך, יש להסיר את הסוללה מהמכשיר.
- אין לקצר את מחסנית הסוללות.

מפרטים

דגם:	DHG180	DHG181
מתקן נקוב	18 וולט-ז"	
טמפרטורה	550 °C	טמפרטורת הסביבה - 550 °C
ספיקת האוויר	110 ל"דק"י* (200 ל"דק"י*) ²	מצב המתג 1 70 ל"דק"י* (120 ל"דק"י*) ² מצב המתג 2 110 ל"דק"י* (200 ל"דק"י*) ²
מידות (א × ר × ג) עם BL1860B	168 מ"מ × 79 מ"מ × 251 מ"מ	173 מ"מ × 79 מ"מ × 255 מ"מ
משקל נטו	1.0 - 1.3 ק"ג	1.0 - 1.4 ק"ג

* כמות האוויר הנפלטת מפייט ח'מום.

*2: כמות אוויר ליד פייט ח'מום כולל אוויר הסביבה.

- כיוון שאנחנו מקיימים תוכנית מחקר ופיתוח מתמדת, המפרט שלהלן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.
- מפרטים וסוללות עשויים להשתנות ממדינה למדינה.
- המשקל משתנה בהתאם לאבזור(ים), לרבות מחסנית סוללות. השילוב הקל ביותר והשילוב הכבד ביותר מוצגים שניהם בטבלה.

סוללות ומטענים מתאימים לשימוש

מחסנית סוללות	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
מטען	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- ייתכן כי חלק מהסוללות והמטענים הרשומים לעיל לא יהיו זמינים באזור המגורים שלך.


⚠ אזהרה: השתמש אך ורק בסוללות ובמטענים המצוינים לעיל. שימוש בסוללות ובמטענים אחרים כשלשה עלול לגרום לפציעה ו/או לשריפה.



חברת הוראות

אקדח חום נטען

DHG180
DHG181

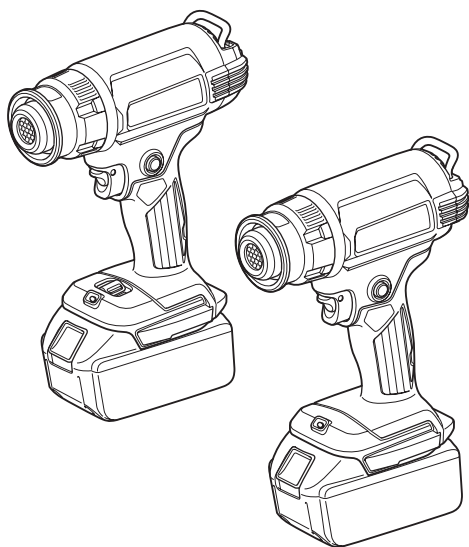

קרא בעיון לפני השימוש. 

AVAILABILITY GUARANTEE (BILL 29)
GARANTIE DE DISPONIBILITÉ (LOI 29)

For Québec customers only:
Pour les clients du Québec seulement :

English Opt-Out Notice	French Opt-Out Notice
NOTICE TO QUÉBEC CONSUMERS – Warranty of availability of replacement parts, repair services and related maintenance/repair information. Please note that while Makita Canada Inc. (“Makita”) makes reasonable efforts to have replacement parts and/or maintenance/repair information available for certain products, please note that in accordance with section 39 (3) of the Quebec Consumer Protection Act, Makita does not guarantee the availability of replacement parts, repair services or maintenance/repair information within the meaning of section 39 of the Quebec Consumer Protection Act and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation Respecting the Application of the Consumer Protection Act, for any Makita® products manufactured, imported, distributed, advertised, offered for sale and/or sold in Quebec (whether through authorized dealers, or any other distribution channel).	AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC – Garantie de disponibilité des pièces de rechange, services de réparation, et information relative à l'entretien et la réparation. Bien que Makita Canada Inc. (« Makita ») déploie des efforts raisonnables afin de rendre disponibles les pièces de rechange et/ou les renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de certains produits, veuillez noter qu'en conformité avec l'article 39(3) de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, cette dernière ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien/la réparation au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la loi sur la protection du consommateur pour tout produit Makita^{MD} fabriqué, importé, distribué, annoncé, offert en vente et/ou vendu par au Québec (que ce soit par l'intermédiaire de détaillants autorisés ou d'autres voies de distribution).