


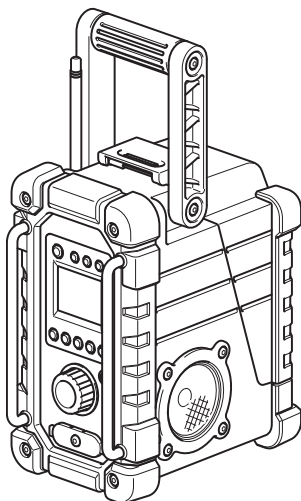
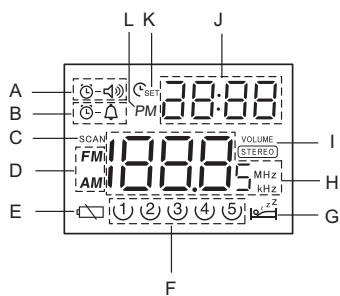
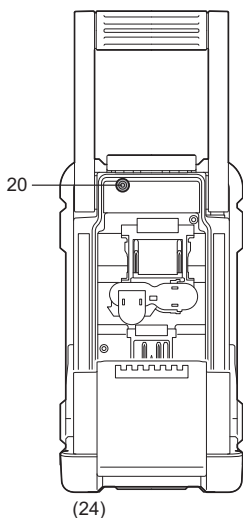
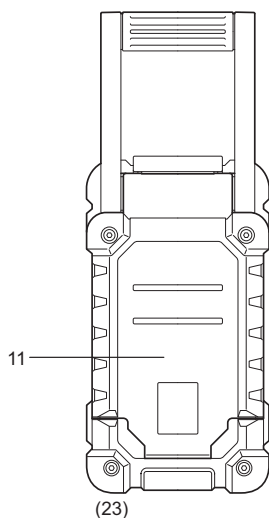


**EN****Job Site Radio****Instruction manual****FRCA****Radio de chantier****Manuel d'instructions****ESMX****Radio de Trabajo****Manual de instrucciones****PTBR****Rádio a Bateria****Manual de Instruções**


DMR107

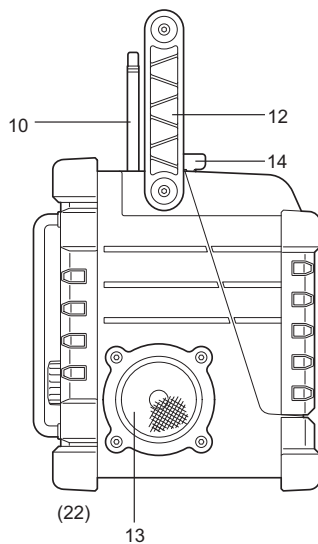

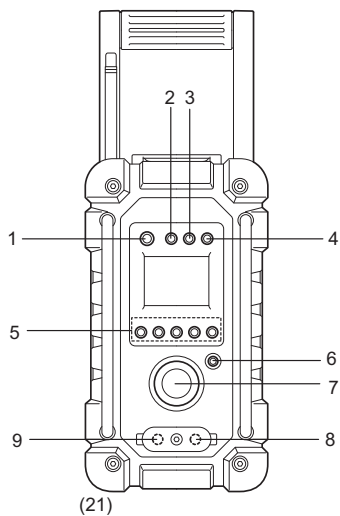


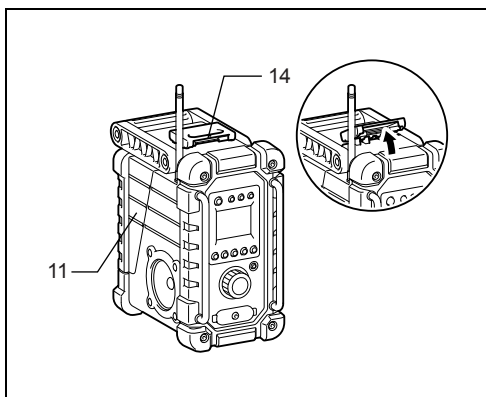


2

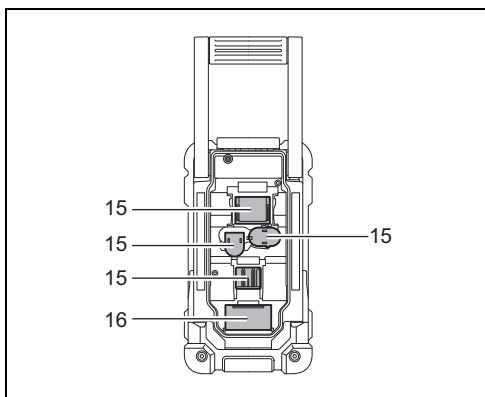


3

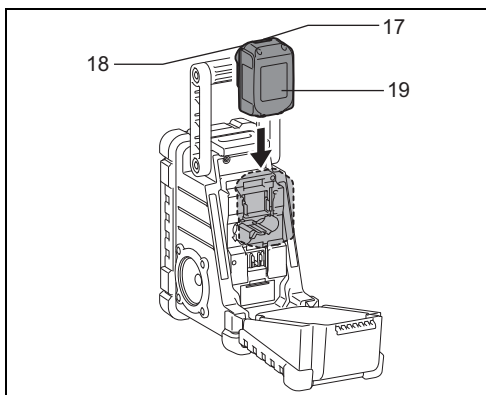


4

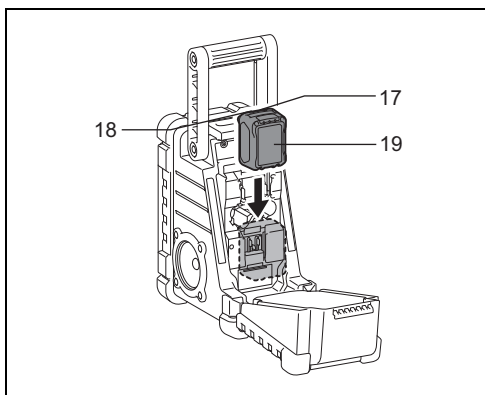


5

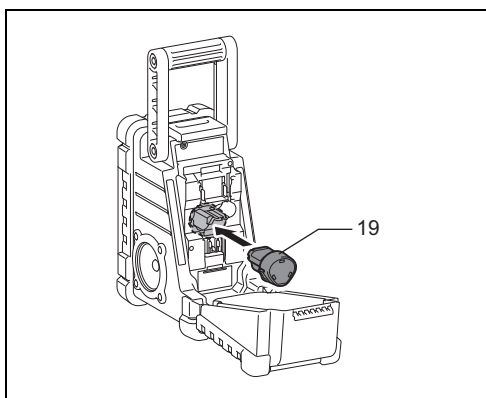


6

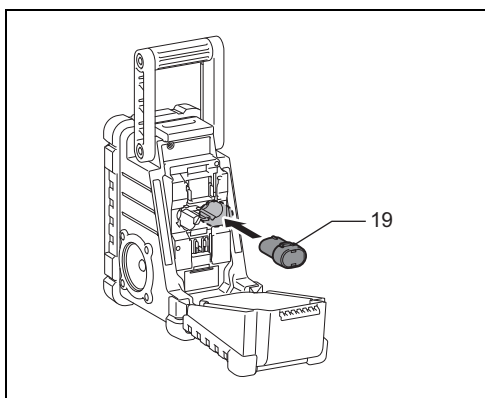


7

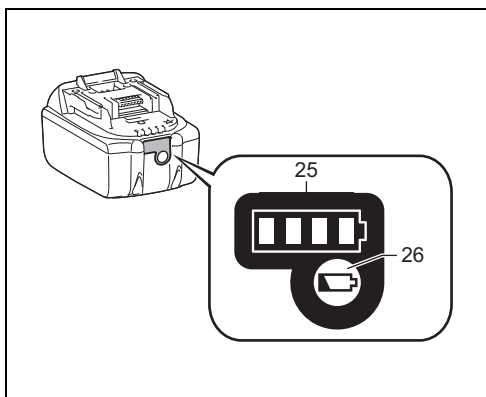


8

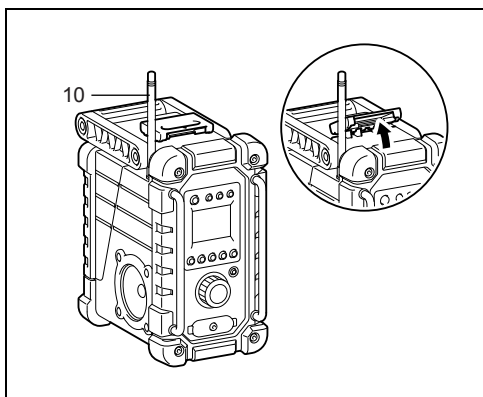

9

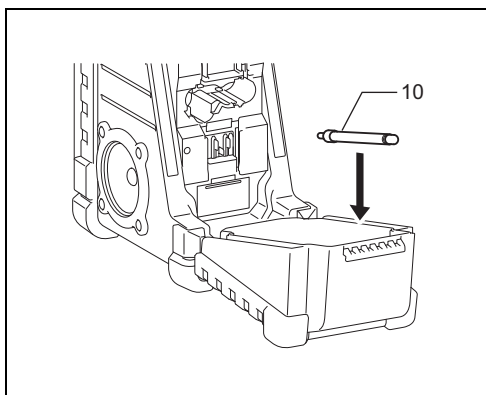

10

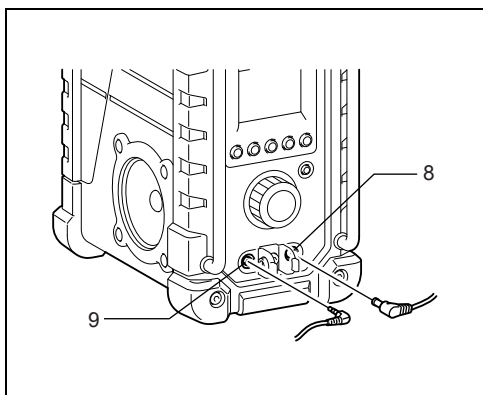

11

ENGLISH (Original instructions)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

1. Read this instruction manual and the charger instruction manual carefully before use.
2. Clean only with dry cloth.
3. Do not block any ventilation opening. Install in accordance with the manufacturer's instruction.
4. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
5. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
6. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
7. A battery operated radio with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
8. Use battery operated radio only with specifically designated battery packs. Use of any other batteries may create a risk of fire.
9. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
10. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
11. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

 **CAUTION:** Only use genuine Makita lithium-ion batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage.

SPECIFIC SAFETY RULES

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.

3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use dropped or struck battery. (Do not use a damaged battery.)

Features:

- AM/FM-stereo PLL Synthesized
- Large LCD display with illumination
- Manual/Preset/Scan tuning
- Rotary tuning and volume control
- 5 preset stations each band
- Time and 2 alarm timers (radio and HWS buzzer) with Snooze
- Adjustable sleep (auto shut off) timer
- Stereo speaker for rich sound performance
- Ultra rugged design
- Water resistant to IPX 4
- Powered by both Makita battery pack and supplied power adaptor

Explanation of general view (Fig. 1)

Controls:

1. Power and Sleep timer
2. Band and Mono button
3. Radio alarm set
4. Buzzer alarm set
5. Preset stations
6. Scan tuning and Time set
7. Tuning/Volume control knob
8. DC IN socket
9. Input terminal (AUX IN1)
10. Soft bended rod antenna
11. Battery compartment (covering main battery pack and back up batteries)
12. Handle
13. Speaker
14. Battery compartment locker
15. Main battery compartment
16. Back up battery compartment
17. Red indicator

- 18. Button
- 19. Battery cartridge
- 20. Input terminal (AUX IN2)
- 21. Front
- 22. Right
- 23. Back; Battery cover closed
- 24. Back; Battery cover opened
- 25. Indicator lamps
- 26. Check button

LCD display:

- A. Radio alarm
- B. HWS buzzer alarm
- C. Scan tuning
- D. Band Indicator
- E. Low battery indicator
- F. Preset stations
- G. Sleep and Snooze status
- H. Frequency
- I. Stereo symbol and Volume
- J. Clock
- K. Time set
- L. PM for clock

Battery installation

Note:

Keeping back up batteries inside the compartment prevent stored data in preset memories from being lost.

Back up battery installation

- Pull out the battery compartment locker to release battery compartment. There are main battery pack compartment and back up battery compartment. (Fig. 2 & 3)
- Remove back up battery compartment cover and insert 2 fresh UM-3 (AA sizes). Make sure the batteries are with correct polarity as shown inside the compartment. Replace the battery cover.
- After back up batteries are inserted, insert the main battery pack to power radio. The suitable battery packs for this radio listed as the following table.

The following tables indicate the operating time on a single charge.

Battery capacity	Battery Cartridge Voltage				AT SPEAKER OUTPUT = 50 mW + 50 mW unit Hour (APPROX.)
	7.2 V	10.8 V – 12V max	14.4 V	18 V	Radio/AUX
1.0 Ah	BL7010				6.0
1.3 Ah		BL1014			8.0
			BL1415*		6.5
				BL1815*	7.5
1.5 Ah	BL0715				9.0
		BL1016			9.5
			BL1415N*		8.5
				BL1815N	9.5
2.0 Ah		BL1021B			12
				BL1820*	13
				BL1820B	
3.0 Ah			BL1430*		14
			BL1430B		
				BL1830	18
				BL1830B	
4.0 Ah		BL1041B			25
			BL1440*		23
				BL1840*	26
				BL1840B	
5.0 Ah			BL1450*		28
				BL1850*	33
				BL1850B	
6.0 Ah			BL1460B*		30
				BL1860B	40

 : Cluster Battery

 : Slide Battery

* country specific

Note:

Table regarding to the battery operating time above is for reference. The actual operating time may differ with the type of the battery, charging condition, or usage environment.

Installing or removing Slide battery cartridge (Fig. 4 & 5)

- To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Always insert it all the way until it locks in place with a little click.
- If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Install it fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

- Do not use force when installing the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.
- To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge or pressing the buttons on both sides of the cartridge.

Installing or removing Cluster battery cartridge (Fig. 6 & 7)

- Pull the supporting bar to allow the battery to insert to the terminal.
- To insert the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place.
- Release the supporting bar.
- To remove the battery cartridge, pull the supporting bar and take the battery out of the terminal.

Return the battery compartment locker to the original position.
 Reduced power, distortion and a "stuttering sound" or low battery sign  that appears on the display are all the signs that the main battery pack needs to replace.

Note:

The battery pack can't be charged via the supplied AC power adaptor.

When low battery sign  appears and an "E" keeps on flashing is the time to replace the back up batteries.

Indicating the remaining battery capacity (Fig. 8)

Only for battery cartridges with "B" at the end of the model number

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
 Lighted	 Off	 Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 25%
			Charge the battery.
  ↑ ↓			The battery may have malfunctioned.

015658

Note:

- Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, will void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Installing the soft bended rod antenna (Fig. 9 & 10)

Install the soft bended rod antenna as shown in the figure.

Note:

There is a click in the battery compartment designed to store the removed antenna.

Using Supplied AC power adaptor (Fig. 11)

Remove the rubber protector and insert the adaptor plug into the DC socket on the front side of the radio. Plug the adaptor into a standard mains socket outlet. Whenever the adaptor is used, the battery pack is automatically disconnected. The AC adaptor should be disconnected from the main supply when not in use.

Note:

When your radio has any interference in AM band by its adaptor, please move your radio away from its AC adaptor over 30 cm.

Setting the clock

1. Clock can be set either when the radio is power on or off.
2. Display will show "-: -" when the back up batteries are installed.
3. Long press the time set button  for more than 2 seconds, display will flash time set symbol  and also the hour digit, followed by a beep.
4. Rotate Tuning/Volume control knob to set the required hour.
5. Press  button to confirm hour setting, the minute digit will flash.
6. Rotate Tuning/Volume control knob to set the required minute.
7. Press the  button again to complete clock setting.

Operating the radio

This radio equips with three tuning methods - Scan tuning, Manual tuning and Memory presets recall.

Scan Tuning

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband by pressing the Band button. Make sure the rubber bended rod antenna has been well placed for best FM reception. For AM (MW) band, rotate the radio to get best signal. Try to avoid

operating the radio next to computer screen and other equipment which will cause interference to the radio.

3. Press and release Scan button (long press Scan button more than 2 seconds will activate time setting), LCD display will flash Scan symbol and the radio will search and stop automatically when it finds a radio station. Press the Scan button again to pick up the found station.

Note:

A stereo symbol will appear on the display, if the station found is a stereo station.

Note:

The radio will continue to search next available stations if you do not press Scan button again when it finds a radio station.

4. Rotate the Tuning/Volume control knob to get required sound level. LCD display will show sound level changes.

Note:

During operating volume control, you can press in Tuning/Volume control knob to change volume control to tuning control status.

5. To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Manual Tuning

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband by pressing the Band button. Adjust the antenna as described above.
3. A single rotary to the Tuning/Volume control knob will change the frequency in the following increment:
FM: 50 or 100 kHz
AM (MW): 9 or 10 kHz

Note:

If the radio is in volume control status, press in the tuning/volume control to become Tuning status.

4. Keep on rotating the Tuning/Volume control knob until the required frequency shown on the display.
5. Rotate the Tuning/Volume control knob to get required sound level.
6. To turn off the radio, press the Power button. Display will show OFF.

Storing stations in preset memories

There are 5 memory presets for each waveband.

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Tune to required station using one of the methods previously described.
3. Press and hold down the required preset until radio beeps. The preset number will appear in the display and the station will be stored under chosen preset button.
4. Repeat this procedure for the remaining presets.
5. Stations stored in preset memories can be overwritten by following above procedures.

Recall stations from preset memories

1. Press the Power button to turn on the radio.
2. Select the required waveband.
3. Momentarily press the required Preset button, the preset number and station frequency will appear in the display.

Setting the radio alarm

When the radio alarm is selected, the radio will turn on and play the chosen radio station at the chosen alarm time. The radio alarm will continue for one hour unless turned off by pressing the Power button. Pressing the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

Note:

When the radio is in low battery status, the radio alarm can't be activated.

a. Setting radio alarm time:

1. The radio alarm can be set either when radio is on or off.
2. Press and release radio alarm button , the radio alarm symbol will flash.
3. During radio alarm symbol flashing, press  button for more than 2 seconds followed by a beep.
4. Display Hour will flash, rotate Tuning/Volume control knob to select the hour then press  button again to confirm hour setting.
5. Follow same procedures of setting hour to set required minute. Press  button to complete alarm time setting.

b. Setting radio alarmed station

1. During setting radio alarm time and radio alarm symbol is flashing, press Band button to activate the radio to select required wake-up band and station by manual tuning and recall the preset stations. Press  button to complete radio alarm setting. Display will show .
2. When above radio alarm time and station are set, press and hold down radio alarm button  for 2 seconds followed by a beep to switch alarm on or off. Display will show  when radio alarm is set.

Note:

If new radio alarm station is not selected, it will select the last alarm station.

Setting the HWS (Humane Wake System) buzzer alarm

A beep tone will activate when selecting the HWS buzzer alarm.

The alarm beep will become shorter every 15 seconds for one minute followed by one minute silence before repeating the cycle.

The HWS alarm will sound for one hour until turning off by pressing the Power button. Press the Power button whilst the alarm is activated will cancel the alarm for 24 hours.

1. The HWS buzzer alarm can be set either radio is on or off.
2. Press and release the HWS buzzer alarm button , the symbol will flash.
3. During the symbol flashes, long pressing the  button for more than 2 seconds followed by a beep and display Hour digit will flash.
4. Rotate Tuning/Volume control knob to select required alarm hour, then press time set button  again. The minute digit will then flash.
5. Rotate Tuning/Volume control knob to select required alarm minute, the press time set button  again to complete HWS buzzer alarm setting.
6. Press and hold down buzzer alarm button  for more than 2 seconds followed by a beep to switch on or off the HWS buzzer alarm.
Display will appear  when buzzer alarm has been set.

Snooze function

1. Whilst the alarm is activated, pressing any buttons except the Power button will activate the snooze function. The radio or HWS buzzer alarm will be silenced with interval of 5 minutes.
2. The display will flash both the snooze symbol  and the alarm symbol. The snooze function can be repeatedly during one hour that the alarms are active.

Sleep function

The sleep timer will automatically switch off the radio after a preset time has elapsed.

1. Press and continue to hold down the Power button for more than 2 seconds, followed by a beep tone, the display will cycle through the available sleep times in the order 60-45-30-15-120-90-60.
Release the Power button when the required sleep time appears in the display. The symbol  will appear in the display and the radio will play the last station selected.
2. To cancel the sleep function, press the Power button. The Symbol will disappear and radio is off.

Display illumination

Press any buttons or rotate Tuning/Volume control knob will illuminate the LCD display for approx. 15 seconds. During scanning stations and alarm activated, will also automatically illuminate the display.

Change Stereo to Mono

When the stereo FM station reception is weak, you can improve it by pressing Mono button for 2 seconds. The sound is no longer in stereo and stereo indicator disappears.

How to play other audios

⚠ CAUTION:

Unplug this apparatus before connecting other audios.

- There are 2 AUX in sockets. AUX 1 is located on the front panel, and AUX 2 is located in the battery compartment.
- Connect a stereo or mono source (i.e. iPod, MP3, or CD player) to either AUX 1 or AUX 2 by audio cord.
- Repeatedly press and release the Band button until "AU1" or "AU2" is displayed, then AUX function is activated.
- AUX can't be activated as alarm source.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Specifications:

Power Requirements

AC power adaptor DC12 V 700 mA, center pin positive

Battery UM-3 (AA size) x 2 for back up
Cluster battery: 7.2 V - 10.8 V
Slide battery: 10.8 V - 18 V

Frequency coverage FM 87.50 - 108 MHz
(0.1 MHz/step)
AM (MW) 520 - 1,710 kHz
(10 kHz/step)

Circuit feature

Loudspeaker 3 inches 8 ohm
Output Power 7.2 V: 0.5 W x 2, 10.8 V: 1.2 W x 2,
14.4 V: 2.2 W x 2, 18 V: 3.5 W x 2

Input terminal 3.5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)
Antenna system FM: soft bended rod antenna
AM: bar antenna

Dimension (W x H x D) in mm
280 x 302 x 163
(11" x 11-7/8" x 6-3/8")

Weight

Battery cartridge	(kg)	(lbs)
(Without battery)	4.0	8.9
BL0715	4.1	9.1
BL7010		
BL1014	4.2	9.3
BL1016		
BL1021B		
BL1415*	4.3	9.5
BL1415N*		
BL1041B	4.4	9.7
BL1815*		
BL1815N		
BL1820*		
BL1820B	4.5	10.0
BL1430*		
BL1430B		
BL1440*		
BL1450*		
BL1460B*		
BL1830	4.6	10.2
BL1830B		
BL1840*		
BL1840B		
BL1850*		
BL1850B		
BL1860B		

* country specific

MAKITA LIMITED WARRANTY

Please refer to the annexed warranty sheet for the most current warranty terms applicable to this product.
If annexed warranty sheet is not available, refer to the warranty details set forth at below website for your respective country.

United States of America: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Other countries: www.makita.com

FRANÇAIS (Mode d'emploi original)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :

Lors de l'utilisation d'outils électriques, il faut toujours prendre des précautions élémentaires de sécurité, dont les suivantes, pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure.

1. Lisez attentivement ce manuel d'instructions et celui du chargeur avant l'utilisation.
2. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
3. Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
4. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fourneaux ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
5. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Débranchez cet appareil en cas d'orages ou d'inutilisation pendant des périodes prolongées.
7. Une radio alimentée par une batterie avec des batteries intégrées ou un pack de batterie distinct ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifié pour la batterie. Un chargeur conçu pour un certain type de batterie risque de déclencher un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.
8. N'utilisez la radio alimentée par batterie qu'avec des batteries spécifiques. D'autres batteries risqueraient de vous blesser ou de provoquer un incendie.
9. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, rangez-la à l'écart des objets tels que : trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis et autres petits objets métalliques qui risquent d'établir une connexion entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des étincelles, des brûlures ou un incendie.
10. Évitez de toucher des surfaces mises à la masse ou à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Ce faisant, vous vous exposeriez à un choc électrique.
11. Dans des conditions d'utilisation inadéquates de la batterie, il peut y avoir fuite d'électrolyte. En cas de contact accidentel, rincez avec beaucoup d'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui gicle de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

 **ATTENTION :** Utilisez uniquement des batteries au lithium-ion Makita d'origine. L'utilisation de batteries autres que les batteries d'origine Makita, ou encore de batteries qui ont été modifiées peut entraîner l'explosion de la batterie et provoquer des incendies, des blessures et d'autres dommages.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

POUR LA BATTERIE

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur de batterie, (2) à la batterie et (3) à l'appareil utilisant la batterie.
2. Ne démontez pas la batterie.
3. Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court. Il existe un risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.
4. Si de l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Il existe un risque de cécité.
5. Ne court-circuitez pas la batterie :
 - (1) Ne touchez pas les bornes avec un matériau conducteur.
 - (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec tout objet métallique tel que des clous, des pièces de monnaie, etc.
 - (3) N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie. Un court-circuit peut causer un fort courant, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne de l'outil.
6. Ne rangez pas l'outil ou la batterie dans des endroits où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50 °C (122 °F).
7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. Au contact du feu, la batterie peut exploser.
8. Évitez de faire tomber ou de heurter la batterie.
9. N'utilisez pas la batterie si elle est tombée ou si elle a été heurtée. (N'utilisez pas une batterie si elle est endommagée.)

Caractéristiques :

- Synthétiseur PLL AM/FM stéréo
- Écran LCD lumineux
- Recherche manuelle/présélection/automatique
- Réglage du son
- Présélections de 5 radios sur chaque bande
- Horloge et deux alarmes (radio et buzzer) avec fonction « sieste »
- Radio réveil (arrêt automatique)
- Haut-parleur stéréo de haute qualité
- Design dépouillé
- Résistance à l'eau - IPX 4
- N'utilisez pas la batterie si elle est tombée ou si elle a été heurtée. (N'utilisez pas une batterie si elle est endommagée.)

Descriptif (Fig. 1)

Contrôles :

1. Mise en marche et fonction de sommeil
2. Boutons de fréquence et mono
3. Alarme radio
4. Buzzer
5. Stations présélectionnées
6. Recherche automatique et réglage de l'heure
7. Bouton de commande Réglage/Volume

- 8. Entrée électricité
- 9. Borne d'entrée (AUX IN1)
- 10. Antenne à tige souple
- 11. Compartiment des batteries (couvrant le bloc-batterie principal et les batteries de secours)
- 12. Poignée
- 13. Haut-parleur
- 14. Casier des batteries
- 15. Compartiment des batteries principales
- 16. Compartiment des batteries de secours
- 17. Indicateur rouge
- 18. Bouton
- 19. Batterie
- 20. Borne d'entrée (AUX IN2)
- 21. Avant
- 22. Droite
- 23. Arrière ; couvercle de batterie fermé
- 24. Arrière ; couvercle de batterie ouvert
- 25. Témoins
- 26. Bouton de vérification

Écran LCD :

- A. Alarme radio
- B. Buzzer
- C. Recherche automatique
- D. Indicateur de bande
- E. Niveau de charge des batteries
- F. Stations présélectionnées
- G. Statut « sommeil » et « sieste »
- H. Fréquence
- I. Volume stéréo
- J. Horloge
- K. Réglage de l'heure
- L. PM (soir) pour l'horloge

Installation des batteries

Remarque :

Laisser des batteries de secours dans le compartiment permet d'éviter la perte de données enregistrées dans les mémoires prérégées.

Installation de la batterie de secours

- 1. Retirer le casier des batteries pour libérer de l'espace pour les batteries. Il y a un compartiment pour les batteries principales et un compartiment pour les batteries de secours. (Fig. 2 et 3)
- 2. Enlever le couvercle du compartiment des batteries de secours et insérer 2 batteries UM-3 (dimension AA). Vérifier que les batteries sont installées en respectant les polarités comme indiqué dans le compartiment. Remettre le couvercle.
- 3. Après avoir introduit les batteries de secours, mettre les batteries principales dans la radio. Les batteries compatibles pour cette radio sont répertoriées dans le tableau suivant.

Le tableau suivant indique le temps de fonctionnement par charge.

Capacité de la batterie	Tension de la batterie				À LA SORTIE DU HAUT-PARLEUR = 50 mW + 50 mW (unité : Heure) (Environ)
	7,2 V	10,8 V – 12V max	14,4 V	18 V	
1,0 Ah	BL7010				6,0
1,3 Ah		BL1014			8,0
			BL1415*		6,5
				BL1815*	7,5
1,5 Ah	BL0715				9,0
		BL1016			9,5
			BL1415N*		8,5
				BL1815N	9,5
2,0 Ah		BL1021B			12
				BL1820*	13
				BL1820B	
3,0 Ah			BL1430*		14
			BL1430B		
				BL1830	18
				BL1830B	
4,0 Ah		BL1041B			25
			BL1440*		23
				BL1840*	26
				BL1840B	
5,0 Ah			BL1450*		28
				BL1850*	33
				BL1850B	
6,0 Ah			BL1460B*		30
				BL1860B	40

 : batterie pod

 : batterie à glissière

* varie selon le pays

Remarque :

Le temps de fonctionnement des batteries indiqué ci-dessus est fourni à titre informatif. Le temps de fonctionnement réel peut varier en fonction du type de batterie, des conditions de recharge ou de l'environnement d'utilisation.

Installation ou retrait de la batterie à glissière (Fig. 4 et 5)

- Pour installer la batterie, aligner sa languette sur la rainure qui se trouve à l'intérieur du carter, puis glisser la batterie pour la mettre en place. Toujours l'insérer bien à fond, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un léger clic.
- Si l'indicateur rouge sur la face supérieure du bouton est visible, la batterie n'est pas parfaitement verrouillée. L'insérer à fond jusqu'à ce que l'indicateur

- rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de tomber accidentellement de l'outil, en vous blessant ou en blessant une personne située près de vous.
- Ne pas installer la batterie par la force. Si la batterie ne glisse pas facilement, c'est qu'elle n'est pas insérée correctement.
 - Pour retirer la batterie, faire glisser le bouton à l'avant de la batterie et sortir la batterie, ou appuyer sur les boutons situés des deux côtés de la batterie.

Installation ou retrait de la batterie pod (Fig. 6 et 7)

- Retirer la barre de soutien pour pouvoir insérer entièrement la batterie.
- Pour insérer la batterie, aligner sa languette sur la rainure qui se trouve à l'intérieur du carter, puis glisser la batterie pour la mettre en place.
- Relâcher la barre de soutien.
- Pour retirer la batterie, retirer la barre de soutien et sortir la batterie du boîtier.

Remettre en place le casier des batteries à sa position d'origine.

Une réduction de puissance, une distorsion, un son nasillard ou l'apparition de l'indicateur de charge de la batterie  sur l'écran sont les signes qu'il est nécessaire de changer de batteries.

Remarque :

Les batteries ne peuvent pas être rechargées à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

Quand le témoin de charge de la batterie  apparaît et qu'un « E » clignote, il est temps de changer les batteries.

Afficher la capacité résiduelle de la batterie (Fig. 8)

Uniquement pour les batteries dont le numéro de modèle se termine par « B »

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour afficher la capacité résiduelle de la batterie. Les témoins s'allument pendant quelques secondes.

Témoins			Capacité résiduelle
 Allumé	 Éteint	 Clignotant	
			75 % à 100 %
			50 % à 75 %
			25 % à 50 %
			0 % à 25 %
			Chargez la batterie.
			La batterie peut avoir présenté un défaut de fonctionnement.

Remarque :

- Selon les conditions d'utilisation et la température ambiante, il est possible que la capacité relevée soit légèrement différente par rapport à la capacité réelle.

L'utilisation de batteries autres que les batteries d'origine Makita, ou encore de batteries qui ont été modifiées, annulerait la garantie de Makita s'appliquant à l'outil Makita et au chargeur.

Installation de l'antenne à tige souple (Fig. 9 et 10)

Procéder comme indiqué sur la figure pour installer l'antenne à tige souple.

Remarque :

Le compartiment des batteries contient un emplacement conçu pour placer l'antenne retirée.

Utilisation de l'adaptateur secteur fourni (Fig. 11)

Retirer le capuchon en caoutchouc et insérer la fiche de l'adaptateur dans la prise secteur sur la façade de la radio. Brancher l'adaptateur dans une prise de courant standard. En cas d'utilisation de l'adaptateur, les piles sont automatiquement déconnectées. Débrancher l'adaptateur secteur de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Remarque :

En cas d'interférences de la radio avec son adaptateur en mode AM, l'éloigner de plus de 30 cm de son adaptateur secteur.

Réglage de l'heure

1. Le réglage de l'heure peut s'effectuer que la radio soit en marche ou à l'arrêt.
2. A l'écran apparaît « -: - » quand les batteries de secours sont installées.
3. Appuyer sur le bouton de réglage de l'heure  plus de 2 secondes. Le symbole  clignote à l'écran, ainsi que le chiffre des heures, suivi d'un bip.
4. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour sélectionner l'heure.
5. Appuyer sur le bouton  pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
6. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour sélectionner la minute.
7. Appuyer de nouveau sur le bouton  pour terminer le réglage de l'heure.

Utilisation de la radio

Cette radio est équipée de trois méthodes de recherche - recherche automatique, recherche manuelle et stations présélectionnées.

Recherche automatique

1. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour activer la radio.
2. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur le bouton de fréquence. S'assurer que l'antenne est dans la meilleure position de réception (FM). Pour la bande (AM (MW)), faire tourner la radio pour obtenir le meilleur signal. Éviter de manipuler la radio à côté d'un écran d'ordinateur ou d'un autre équipement qui pourrait provoquer des interférences sur la radio.
3. Appuyer sur le bouton de recherche puis le relâcher (ne pas appuyer plus de 2 secondes car cela pourrait activer le réglage de l'heure). L'écran LCD affiche le symbole de recherche et la radio recherche et s'arrête automatiquement lorsqu'elle trouve une station de radio. Appuyer sur le bouton de recherche pour enregistrer la station.

Remarque :

Le symbole Stéréo apparaît sur l'écran si la station trouvée est en stéréo.

Remarque :

La radio continue à rechercher les stations tant que vous n'appuyez pas sur le bouton de recherche.

4. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour avoir le niveau sonore nécessaire. Le niveau sonore apparaît sur l'écran LCD.

Remarque :

Pour passer du contrôle du volume au contrôle du tuner et vice-versa, appuyer sur le bouton de contrôle Réglage/Volume.

5. Pour éteindre la radio, appuyer sur le bouton de mise en marche. L'écran affiche OFF.

Réglage manuel

1. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour activer la radio.
2. Sélectionner la bande de fréquence en appuyant sur le bouton de fréquence. Régler l'antenne comme indiqué ci-dessus.
3. Une simple rotation du bouton de commande Réglage/Volume modifiera la fréquence :
FM : 50 ou 100 kHz
AM (MW) : 9 ou 10 kHz

Remarque :

Si le volume de la radio est pré-réglé, appuyer sur le bouton de réglage pour avoir un nouveau statut.

4. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume jusqu'à ce que la fréquence requise apparaisse sur l'écran.
5. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour avoir le niveau sonore nécessaire.
6. Pour éteindre la radio, appuyer sur le bouton de mise en marche. L'écran affiche OFF.

Stockage des stations de radio en mémoire présélectionnée

Il y a 5 mémoires présélectionnées sur chaque bande de fréquence.

1. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour activer la radio.
2. Rechercher la station choisie comme décrit précédemment.
3. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la radio émette un bip. La station sélectionnée apparaît sur l'écran, et la station est stockée en mémoire sous le bouton choisi.
4. Répéter l'opération pour les autres présélections.
5. Les stations stockées en mémoire peuvent être remplacées par l'exécution d'une nouvelle procédure.

Rappel des stations de radio en mémoire

1. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour activer la radio.
2. Sélectionner la bande de fréquence souhaitée.
3. Appuyer momentanément sur le bouton de présélection. Le numéro de la station et la fréquence apparaissent sur l'écran.

Réglage de l'alarme radio

Quand l'alarme radio est sélectionnée, la radio se met en marche toute seule à l'heure choisie. L'alarme radio fonctionne pendant une heure sauf si le bouton de mise en marche est enfoncé. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour désactiver l'alarme radio pendant 24 heures.

Remarque :

Quand le niveau de charge des batteries est très bas, l'alarme radio ne peut pas fonctionner.

a. Réglage de l'heure de l'alarme radio :

1. L'alarme radio peut être réglée que la radio soit en marche ou à l'arrêt.
2. Appuyer sur le bouton de réglage de l'alarme radio  et le relâcher. Le symbole de l'alarme radio clignote.
3. Pendant que le symbole de l'alarme radio clignote, appuyer sur le bouton C_{SET} pendant plus de 2 secondes, suivi d'un bip.
4. L'heure à l'écran clignote, tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour sélectionner l'heure puis appuyer de nouveau sur le bouton C_{SET} pour confirmer l'heure choisie.
5. Procéder de la même façon que pour l'heure pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton C_{SET} pour finir le réglage.

b. Réglage de la station de l'alarme radio

1. Pendant le réglage de l'heure et quand le symbole de l'alarme radio clignote, appuyer sur le bouton de fréquence pour sélectionner la fréquence et la station soit manuellement soit au moyen des stations

présélectionnées. Appuyer sur le bouton  pour finir le réglage. L'écran affiche .

2. Quand l'heure de l'alarme radio et la station sont réglées, appuyer sur le bouton de l'alarme radio  et le maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes, suivi d'un bip.  apparaît à l'écran quand l'alarme radio est réglée.

Remarque :

Si la nouvelle station radio n'est pas sélectionnée, c'est la dernière station radio qui est choisie.

Réglage du buzzer (signal sonore)

Lorsque le buzzer est sélectionné, un signal sonore est émis.

Les bips d'alarme deviennent de plus en plus courts toutes les 15 secondes ; ils sonnent pendant une minute puis s'arrêtent pendant une minute, puis ce cycle recommence.

Le buzzer fonctionne pendant une heure sauf si la radio est arrêtée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour désactiver l'alarme pendant 24 heures.

1. Le buzzer peut être réglé que la radio soit en marche ou à l'arrêt.
2. Appuyer sur le bouton du buzzer  et le relâcher. Le symbole clignote.
3. Pendant le clignotement du symbole, appuyer sur le bouton  pendant plus de 2 secondes suivi d'un bip et le chiffre des heures clignote.
4. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour choisir l'heure désirée puis appuyer de nouveau sur le bouton . Le chiffre des minutes clignote.
5. Tourner le bouton de commande Réglage/Volume pour choisir la minute désirée, puis appuyer de nouveau sur le bouton  pour terminer le réglage du buzzer.
6. Appuyer sur le bouton d'alarme du buzzer  et le maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes suivi d'un bip pour arrêter ou mettre en marche le buzzer. Le symbole  apparaît sur l'écran lorsque le buzzer est réglé.

Fonction « Sieste »

1. Quand l'alarme fonctionne, appuyer sur n'importe quel bouton, sauf le bouton de mise en marche, pour arrêter l'alarme. L'alarme radio ou le buzzer reste silencieux par intervalle de 5 minutes.
2. Le symbole « sieste »  et le symbole d'alarme clignotent à l'écran. La fonction « sieste » peut être active pendant une heure.

Fonction « Sommeil »

La fonction de sommeil arrête automatiquement la radio en fonction de l'heure choisie pour l'arrêt.

1. Appuyer sur le bouton de mise en marche et le maintenir enfoncé pendant plus de 2 secondes, suivi d'un bip. L'écran affiche les plages disponibles pour l'arrêt de la radio : 60-45-30-15-120-90-60.

Relâcher le bouton de mise en marche quand l'heure sélectionnée apparaît à l'écran. Le symbole  apparaît à l'écran et la radio se met en marche sur la dernière station sélectionnée.

2. Pour désactiver la fonction de sommeil, appuyer sur le bouton de mise en marche. Le symbole disparaît et la radio est arrêtée.

Eclairage de l'écran

Appuyer sur n'importe quel bouton ou tourner sur le bouton de commande Réglage/Volume et l'écran LCD s'éclaire pendant environ 15 secondes. Pendant la recherche de stations ou le réglage de l'alarme, l'écran s'éclaire automatiquement.

Changement de stéréo en mono

Quand la réception d'une station stéréo est faible (FM), il est possible de l'améliorer en appuyant sur le bouton Mono pendant 2 secondes. Le son n'est plus en stéréo et l'indicateur Stéréo disparaît.

Comment faire jouer d'autres appareils audio

ATTENTION :

Débrancher cet appareil avant d'y raccorder d'autres appareils audio.

- Il y a 2 prises d'entrée AUX. La prise AUX 1 se trouve sur le panneau avant, et la prise AUX 2 dans le compartiment des batteries.
- Raccorder une source stéréo ou mono (par exemple un lecteur iPod, MP3 ou CD) à la prise AUX 1 ou AUX 2 au moyen d'un câble audio.
- Appuyer sur le bouton de fréquence et le relâcher plusieurs fois jusqu'à ce que « AU1 » ou « AU2 » s'affiche pour activer la fonction AUX.
- Il n'est pas possible d'activer AUX comme source d'alarme.

ENTRETIEN

ATTENTION :

- N'utilisez jamais d'essence, de benzine, de solvant, d'alcool ou tout autre produit similaire. Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation ou la formation de fissures.

Caractéristiques :

Conditions d'alimentation

Adaptateur secteur DC12 V 700 mA, positif sur broche centrale

Batterie UM-3 (dimension AA) x 2 batteries de secours
Batterie pod : 7,2 V - 10,8 V
Batterie à glissière : 10,8 V - 18 V

Fréquence FM 87,50 - 108 MHz
(0,1 MHz/pas)
AM (MW) 520 - 1 710 kHz
(10 kHz/pas)

Caractéristiques du circuit

Haut-parleur 3 pouces 8 ohm

Puissance de sortie 7,2 V : 0,5 W x 2, 10,8 V : 1,2 W x 2,
14,4 V : 2,2 W x 2, 18 V : 3,5 W x 2

Borne d'entrée 3,5 mm de dia.
(AUX IN1/AUX IN2)

Antenne FM : antenne à tige souple
AM : antenne droite

Dimension (L x H x P) en mm
280 x 302 x 163
(11" x 11-7/8" x 6-3/8")

Poids

GARANTIE LIMITÉE MAKITA

Pour les conditions de garantie en vigueur qui s'appliquent à ce produit, veuillez vous reporter à la feuille de garantie en annexe. Si la feuille de garantie en annexe n'est pas disponible, reportez-vous aux détails de la garantie présentés sur le site Web de votre pays, ci-dessous.

États-Unis d'Amérique: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Autres pays: www.makita.com

Batterie	(kg)	(lbs)
(sans batterie)	4,0	8,9
BL0715	4,1	9,1
BL7010		
BL1014	4,2	9,3
BL1016		
BL1021B		
BL1415*	4,3	9,5
BL1415N*		
BL1041B	4,4	9,7
BL1815*		
BL1815N		
BL1820*		
BL1820B		
BL1430*	4,5	10,0
BL1430B		
BL1440*		
BL1450*		
BL1460B*		
BL1830	4,6	10,2
BL1830B		
BL1840*		
BL1840B		
BL1850*		
BL1850B		
BL1860B		

* varie selon le pays

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Cuando utilice herramientas eléctricas, deberá tomar siempre precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes, para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y heridas personales:

1. Lea este manual de instrucciones y el manual de instrucciones del cargador con cuidado antes de usar.
2. Limpie sólo con un paño limpio.
3. No obstruya ninguna apertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
4. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de temperatura, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) generadores de calor.
5. Utilice sólo accesorios que especifique el fabricante.
6. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por periodos prolongados de tiempo.
7. Una radio a baterías con baterías integrales o con un paquete de baterías independiente debe recargarse sólo con el cargador especificado para la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede generar un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
8. Utilice la radio a baterías sólo con los paquetes de baterías diseñados específicamente para ella. El uso de cualquier otro tipo de baterías puede provocar un riesgo de incendio.
9. Cuando no se esté utilizando el paquete de baterías, manténgalo alejado de objetos metálicos como: sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pueden hacer una conexión desde un terminal a otro. Si ocasiona un cortocircuito uniendo los terminales de la batería puede provocar, chispas, quemaduras o un incendio.
10. Evite el contacto del cuerpo con superficies aterrizadas como tubería, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un incremento de riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está aterrizado.
11. Puede que en condiciones abusivas se fugue líquido de la batería; evite tocarlo. Si lo toca accidentalmente, enjuague con agua. Si hay contacto del líquido con los ojos, acuda por atención médica. Puede que el líquido expulsado de la batería cause irritación o quemaduras.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

 **PRECAUCIÓN:** Use solamente baterías de iones de litio originales de Makita. El uso de baterías no originales de Makita, o de baterías que hayan sido alteradas, puede que resulte en que la batería estalle ocasionando incendios, así como daños y lesiones al usuario.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

PARA CARTUCHO DE BATERÍA

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de batería, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.
2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de uso del cartucho de batería se acorta demasiado, deje de usarlo inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. En caso de que ingresen electrolitos en sus ojos, enjuáguelos bien con agua limpia y acuda a un médico de inmediato. Esto podría ocasionar la pérdida de la visión.
5. No cierre el circuito entre los terminales del cartucho de batería:
 - (1) No toque los terminales con ningún material conductor.
 - (2) Evite guardar el cartucho de batería en algún cajón junto con cualquier otro objeto metálico, como clavos, monedas, etc.
 - (3) No exponga el cartucho de batería a la lluvia ni a la nieve. Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
6. No guarde la herramienta ni el cartucho de la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50°C (122°F).
7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en lo absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se arroja al fuego.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cartucho de batería.
9. No use una batería que ha sufrido impactos por caídas o golpes (no use con una batería dañada).

Características:

- Frecuencia AM/FM-estéreo PLL sintetizada
- Amplia pantalla LCD con iluminación
- Sintonía manual / preajustada/ por exploración
- Controles giratorios de sintonía y volumen
- 5 estaciones preajustadas por banda de frecuencia
- Hora y 2 temporizadores de alarma (radio y timbre HWS) con silenciador temporal de despertador
- Temporizador ajustable de apagado automático (al dormir)
- Altavoz estéreo para nivel abundante de sonido
- Diseño ultra-resistente
- Grado de protección IPX 4 contra el agua
- Alimentación tanto por paquete de baterías de Makita y por adaptador de cable eléctrico incluido

Visión general (Fig. 1)

Controles:

1. Control de encendido y temporizador de apagado automático
2. Botón de frecuencia de banda y monoaural
3. Ajuste de alarma de radio

4. Ajuste de alarma de timbre
5. Estaciones preajustadas
6. Ajuste de sintonía por exploración y hora
7. Perilla de control de sintonía / volumen
8. Enchufe de entrada de CC
9. Terminal de entrada (AUX IN1)
10. Antena plegable de varilla suave
11. Compartimento para batería (cubre paquete de baterías principal y pilas de respaldo)
12. Mango
13. Altavoz
14. Cierre del compartimento de baterías
15. Compartimento para paquete de baterías principal
16. Compartimento para pilas de respaldo
17. Indicador rojo
18. Botón
19. Cartucho de batería
20. Terminal de entrada (AUX IN2)
21. Lado delantero
22. Derecho
23. Anverso; Cubierta de batería cerrada
24. Anverso; Cubierta de batería abierta
25. Luces indicadoras
26. Botón de comprobación

Pantalla LCD:

- A. Alarma de radio
- B. Alarma de timbre HWS
- C. Sintonía por exploración
- D. Indicador de banda de frecuencia
- E. Indicador de batería baja
- F. Estaciones preajustadas
- G. Estado de apagado automático y silenciador temporal
- H. Frecuencia
- I. Símbolo de sonido estéreo y volumen
- J. Reloj
- K. Ajuste de hora
- L. PM para reloj

Instalación de la batería

Nota:

Mantener baterías de respaldo dentro del compartimento previene que la información almacenada en las memorias preajustadas se borre.

Instalación de las pilas de respaldo

1. Jale el cierre del compartimento de batería para liberarlo. Se cuenta con un compartimento para paquete de baterías principal, así como un compartimento para pilas de respaldo. **(Fig. 2 y 3)**
2. Retire la cubierta del compartimento para pilas de respaldo e inserte 2 pilas nuevas UM-3 (tamaño AA). Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta como se indica adentro del compartimento. Vuelva a colocar la cubierta de batería.
3. Una vez colocadas las pilas de respaldo, inserte el paquete de baterías principal que alimentará la radio. Los paquetes de baterías adecuados para esta radio se listan en la tabla que se muestra a continuación.

La tabla a continuación indica el tiempo de operación en una sola carga.

Capacida d de la batería	Voltaje del cartucho de batería				A NIVEL DE SALIDA DEL ALTAVOZ = 50 mW + 50 mW (unidad: Hora) (Aprox.)
	7,2 V	10,8 V – 12V máx	14,4 V	18 V	Radio/AUX
1,0 Ah	BL7010				6,0
1,3 Ah		BL1014			8,0
			BL1415*		6,5
				BL1815*	7,5
1,5 Ah	BL0715				9,0
		BL1016			9,5
			BL1415N*		8,5
				BL1815N	9,5
2,0 Ah		BL1021B			12
				BL1820*	13
				BL1820B	
3,0 Ah			BL1430*		14
			BL1430B		
				BL1830	18
				BL1830B	
4,0 Ah		BL1041B			25
			BL1440*		23
				BL1840*	26
				BL1840B	
			BL1450*		28
5,0 Ah				BL1850*	33
				BL1850B	
6,0 Ah			BL1460B*		30
				BL1860B	40

 Paquete de baterías

 Batería deslizable

* específico del país

Nota:

La tabla en relación con el tiempo de operación de batería anterior es para usarse como referencia. El tiempo de operación real puede que varíe en función del tipo de batería, condición de recarga o entorno de uso.

Instalación o desinstalación del cartucho deslizable de la batería (Fig. 4 y 5)

- Para colocar el cartucho de batería, alinee la lengüeta sobre el cartucho de batería con la ranura en la carcasa y deslice en su lugar. Insértelo siempre por completo hasta que se fije en su lugar con un pequeño clic.

- Si puede ver el indicador rojo del lado superior del botón, esto indica que no ha quedado fijo por completo. Coloque completamente hasta que el indicador rojo no pueda verse. Si no, podría accidentalmente salirse del aparato y caer al suelo causando una lesión a usted o alguien a su alrededor.
- No emplee fuerza al colocar el cartucho de batería. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente, se debe a que no está siendo insertado correctamente.
- Para quitar el cartucho de batería, deslícelo de la herramienta mientras desliza el botón sobre la parte delantera del cartucho, o presione los botones en ambos lados del cartucho.

Instalación o desinstalación del cartucho del paquete de baterías (Fig. 6 y 7)

- Jale la barra de apoyo para permitir la inserción de la batería al terminal.
- Para insertar el cartucho de batería, alinee la lengüeta sobre el cartucho de batería con la ranura en la carcasa y deslice en su lugar.
- Suelte la barra de apoyo.
- Para retirar el cartucho de batería, jale la barra de apoyo y saque la batería del terminal.

Vuelva a colocar el cierre del compartimento de la batería a la posición original.

Una baja en el nivel de alimentación, la distorsión “tartamudeo” del sonido, así como la aparición del símbolo de batería baja  en la pantalla es señal de que el paquete de baterías requiere ser reemplazado.

Nota:

El paquete de baterías no puede recargarse mediante el adaptador del cable eléctrico de CA.
 Cuando el símbolo de batería baja  aparece y una “E” continúa parpadeando, significa que es tiempo de reemplazar las pilas de respaldo.

Consulta de la capacidad restante de la batería (Fig. 8)

Solamente para cartuchos de batería con “B” al final del número de modelo

Presione el botón de comprobación en el cartucho de batería para consultar la capacidad restante de la batería. Las luces indicadoras se encenderán durante unos segundos.

Luces indicadoras			Capacidad restante
 Encendidas	 Apagadas	 Parpadeando	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Recargue la batería.
			Puede que haya habido un mal funcionamiento de la batería.

015658

Nota:

- Dependiendo de las condiciones de uso y la temperatura ambiental, puede que la indicación difiera levemente de la capacidad real.

El uso de baterías no originales de Makita, o de baterías que hayan sido alteradas, anulará la garantía Makita para la herramienta y el cargador Makita.

Instalación de la antena plegable de varilla suave (Fig. 9 y 10)

Instale la antena plegable de varilla suave como se ilustra en la figura.

Nota:

Hay una pinza en el compartimento de la batería diseñado para almacenar la antena que se ha quitado.

Uso del adaptador del cable eléctrico de CA incluido (Fig. 11)

Retire el protector de hule e inserte la clavija del adaptador en la enchufe de CC sobre el lado delantero de la radio. Conecte el adaptador a un tomacorriente eléctrico estándar. Siempre que se use el adaptador de cable eléctrico, el paquete de baterías automáticamente se desconecta. El adaptador de cable eléctrico de CA se deberá desconectar del tomacorriente cuando no se esté utilizando.

Nota:

Cuando su radio presente alguna interferencia en la banda de frecuencia AM debido a su propio adaptador de cable eléctrico, mueva el aparato alejándolo unos 30 cm del adaptador de cable eléctrico.

Ajuste del reloj

1. El reloj se puede ajustar ya sea con la radio encendida o apagada.

2. La pantalla mostrará “-: -” cuando al colocar las pilas de respaldo.
3. Presione prolongadamente el botón para el ajuste hora C_{SET} durante más de 2 segundos, la pantalla mostrará el símbolo de ajuste C_{SET} , así como el dígito para la hora seguido de un pitido.
4. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para ajustar a la hora requerida.
5. Presione el botón C_{SET} para confirmar el ajuste de la hora, el dígito para el minuto parpadeará.
6. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para ajustar a el minuto requerido.
7. Presione el botón C_{SET} de nuevo para completar el ajuste de la hora.

Operación de la radio

Esta radio cuenta con tres métodos de sintonización: sintonía por exploración, sintonía manual y memoria de sintonía preajustada.

Sintonía por exploración

1. Presione el botón de encendido de la radio para encenderla.
2. Seleccione la banda de frecuencia requerida al presionar el botón para la banda de frecuencia. Asegúrese de que la antena plegable de varilla suave se encuentre bien colocada para una óptima recepción de la señal FM. Para la banda AM (MW), gire la radio para obtener una óptima recepción. Trate de evitar la operación de la radio en proximidad de una pantalla de computadora u algún equipo que pudiese causar interferencia con la radio.
3. Presione y suelte el botón de exploración (presionar prolongadamente el botón de sintonía por exploración por más de 2 segundos activará el ajuste de la hora), la pantalla LCD mostrará el símbolo de sintonía por exploración parpadeando y la radio buscará y se detendrá en cuanto encuentre una estación de radio. Presione de nuevo el botón de sintonía por exploración para seleccionar la estación encontrada.

Nota:

Se mostrará un símbolo de estéreo en la pantalla en caso de que la estación encontrada sea en sonido estéreo.

Nota:

La radio continuará con la búsqueda de estaciones si no presiona el botón de sintonía por exploración nuevamente tras haber encontrado una estación.

4. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para conseguir el nivel de sonido deseado. La pantalla LCD mostrará el cambio en el nivel de sonido.

Nota:

Al operar el control del volumen, puede presionar la perilla del control para la sintonía/volumen para cambiar entre control de volumen y control de sintonía.

5. Para apagar la radio, presione el botón encendido. La pantalla mostrará “OFF”.

Sintonía manual

1. Presione el botón de encendido de la radio para encenderla.
2. Seleccione la banda de frecuencia requerida al presionar el botón para la banda de frecuencia. Ajuste la antena como se describe anteriormente.
3. Un solo movimiento de la perilla de control giratorio para la sintonía / volumen cambiará la frecuencia con el siguiente incremento:
FM: 50 ó 100 kHz
AM (MW): 9 ó 10 kHz

Nota:

Si el control de sintonía/volumen de la radio se encuentra en estado para el control del volumen, presione dicho control para cambiarlo al estado para el control de la sintonía.

4. Continúe girando la perilla de control de sintonía / volumen hasta que haya conseguido mostrar la frecuencia deseada en la pantalla.
5. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para conseguir el nivel de sonido deseado.
6. Para apagar la radio, presione el botón encendido. La pantalla mostrará “OFF”.

Almacenamiento de estaciones en memorias preajustadas

Hay 5 preajustes de memoria para cada banda de frecuencia.

1. Presione el botón de encendido de la radio para encenderla.
2. Sintonice la estación deseada mediante alguno de los métodos descritos anteriormente.
3. Presione y continúe presionando el botón de preajuste hasta que la radio emita un pitido. El número de preajuste aparecerá en la pantalla y la estación se almacenará bajo el botón de preajuste seleccionado.
4. Repita este procedimiento para los preajustes restantes.
5. Las estaciones en las memorias preajustadas puede sobrescribirse al seguir el procedimiento previamente descrito.

Acceso a las estaciones de las memorias preajustadas

1. Presione el botón de encendido de la radio para encenderla.
2. Seleccione la banda de frecuencia deseada.
3. Presione sin prolongar el botón de preajuste deseado, el número de preajuste y la frecuencia de la estación aparecerá en la pantalla.

Ajuste de la alarma de radio

Cuando se seleccione la alarma de radio, la radio se encenderá y reproducirá la estación de radio elegida en la hora establecida de la alarma. La alarma de radio continuará sonando durante una hora, salvo que sea apagada mediante el botón de encendido. Al presionar el botón de encendido mientras la alarma se encuentra sonando cancelará su funcionamiento por un periodo de 24 horas.

Nota:

Cuando la radio se encuentre en estado de batería baja, ésta no podrá activarse.

a. Ajuste de la hora de la alarma de radio:

1. La alarma de radio puede ajustarse ya sea con la radio encendida o apagada.
2. Presione y libere el botón de alarma de radio , el símbolo de radio de alarma parpadeará.
3. Mientras el símbolo de alarma de radio parpadea, presione el botón C_{SET} por más de 2 segundos lo cual emitirá un pitido.
4. La pantalla mostrará la hora parpadeando, gire la perilla de control de sintonía / volumen para seleccionar la hora y luego presione el botón C_{SET} de nuevo para confirmar el ajuste de la hora establecida para la alarma.
5. Siga los mismos pasos empleados para el ajuste de la hora para establecer el minuto requerido. Presione el botón C_{SET} para completar el ajuste de la hora de la alarma.

b. Ajuste de la estación para la alarma de la radio

1. Durante el ajuste de la hora para la alarma de radio, el símbolo de alarma de radio parpadea, presione el botón para la frecuencia de la banda para activar la radio para seleccionar la banda de frecuencia y estación de radio deseada para el despertador, ya sea mediante la sintonía manual o mediante las memorias preajustadas. Presione el botón  para completar el ajuste de la alarma de radio. La pantalla mostrará el símbolo .
2. Cuando la hora de la alarma de radio y la estación son establecidas, presione y mantenga presionando el botón de alarma de radio  por 2 segundos y enseguida se emitirá un pitido lo cual activa o desactiva la alarma. La pantalla mostrará el símbolo  cuando la alarma de radio esté activa.

Nota:

Si no se selecciona una alarma de radio nueva, se seleccionará la última estación de radio utilizada.

Ajuste de la alarma de timbre HWS (siglas en inglés de sistema despertador humano)

Un tono de pitido se activará al seleccionar la alarma de timbre HWS.

El pitido de la alarma se acortará cada 15 segundos durante un minuto seguido de un minuto de silencio antes de que el ciclo se repita.

La alarma de timbre HWS continuará sonando durante una hora, salvo que sea apagada mediante el botón de encendido. Al presionar el botón de encendido mientras la alarma se encuentra sonando cancelará su funcionamiento por un periodo de 24 horas.

1. La alarma de timbre HWS puede ajustarse ya sea con la radio encendida o apagada.
2. Presione y libere el botón de alarma de timbre HWS , el símbolo parpadeará.
3. Mientras el símbolo parpadea, presionar prolongadamente el botón C_{SET} por más de 2 segundos enseguida de un pitido mostrará el dígito para la hora parpadeando.
4. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para seleccionar la hora deseada de la alarma, y luego presione el botón de ajuste de hora C_{SET} nuevamente. El dígito para minuto parpadeará.
5. Gire la perilla de control de sintonía / volumen para seleccionar el minuto deseado de la alarma, luego presione el botón de ajuste de hora C_{SET} nuevamente para completar el ajuste de la alarma de timbre HWS.
6. Presione y mantenga presionado el botón de la alarma de timbre  por más de 2 segundos y enseguida se emitirá un pitido el cual activa o desactiva la alarma de timbre HWS. La pantalla mostrará el símbolo  cuando la alarma de timbre esté activa.

Función de silenciador temporal

1. Mientras la alarma esté sonando, presionar cualquiera de los botones salvo el botón de encendido activará la función de silenciador temporal. La alarma de radio o de timbre HWS se silenciará con un intervalo de 5 minutos.
2. La pantalla parpadeará tanto el símbolo de silenciador temporal  como el símbolo de la alarma. La función de silenciador temporal puede ejecutarse durante una hora mientras la alarma esté activa.

Función de apagado automático

El temporizador de apagado automático apagará la radio automáticamente tras haber transcurrido un tiempo previamente establecido.

1. Presione y continúe presionando el botón de encendido por más de 2 segundos, seguido de la emisión de un pitido y la pantalla mostrará los intervalos de apagado automático en el orden: 60-45-30-15-120-90-60. Suelte el botón de encendido cuando el tiempo deseado de apagado automático se muestre en pantalla. El símbolo  se mostrará en la pantalla y la radio permanecerá encendida en la última estación seleccionada.
2. Para cancelar la función de apagado automático, presione el botón de encendido. El símbolo de la función desaparecerá y la radio se apagará.

Iluminación de la pantalla

Presione cualquiera de los botones, o gire la perilla de control del sintonía / volumen para que la pantalla LCD se ilumine durante aproximadamente 15 segundos. Durante la exploración de estaciones y la activación de la alarma, la pantalla también se iluminará automáticamente.

Cambiar de sonido estéreo a monoaural

Cuando la recepción de la estación FM en estéreo sea débil, puede mejorarla al presionar el botón monoaural por 2 segundos. El sonido ya no será en estéreo y el indicador estéreo desaparecerá.

Cómo reproducir otros audios

PRECAUCIÓN:

Desconecte el aparato antes de conectar otros audios.

- Hay 2 enchufes de entrada AUX. AUX 1 se ubica en el panel delantero, y AUX 2 se encuentra en el compartimento de batería.
- Conecte a una fuente estéreo o monoaural (p.ej. iPod o reproductor MP3 o de CDs) ya sea al enchufe AUX 1 o AUX 2 mediante un cable de audio.
- Presione repetidamente y suelte el botón de frecuencia de banda hasta que la pantalla muestre "AU1" o "AU2" para activar la función de fuente auxiliar de sonido AUX.
- La fuente AUX no puede usarse como fuente de sonido de alarma.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

- Nunca use gasolina, bencina, diluyentes (tíner), alcohol o alguna sustancia similar. El uso de estas sustancias podría generar decoloraciones, deformaciones o grietas.

Especificaciones:

Requisitos eléctricos

Adaptador de cable eléctrico de CA

CC12 V 700 mA, clavija central como polo positivo.

Pila

UM-3 (tamaño AA) x 2 para respaldo

Paquete de batería: 7,2 V - 10,8 V

Batería deslizable: 10,8 V - 18 V

Rango de frecuencia

FM 87,50 - 108 MHz

(intervalo de 0,1 MHz)

AM (MW) 520 - 1 710 kHz

(intervalo de 10 kHz)

Característica de circuito

Altavoz 3 pulgadas 8 ohm

Poder de salida 7,2 V: 0,5 W x 2, 10,8 V: 1,2 W x 2,

14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2

Terminal de entrada

3,5 mm de dia.
(AUX IN1/AUX IN2)

Sistema de antena

FM: antena plegable de varilla suave
AM: antena de barra

Dimensiones (An x Al x Prof) en mm

280 x 302 x 163
(11" x 11-7/8" x 6-3/8")

Peso

Cartucho de batería	(kg)	(lbs)
(sin batería)	4,0	8,9
BL0715	4,1	9,1
BL7010		
BL1014	4,2	9,3
BL1016		
BL1021B		
BL1415*	4,3	9,5
BL1415N*		
BL1041B	4,4	9,7
BL1815*		
BL1815N		
BL1820*		
BL1820B	4,5	10,0
BL1430*		
BL1430B		
BL1440*		
BL1450*	4,6	10,2
BL1460B*		
BL1830		
BL1830B		
BL1840*		
BL1840B		
BL1850*	4,6	10,2
BL1850B		
BL1860B		

* específico del país

GARANTÍA LIMITADA DE MAKITA

Ésta Garantía no aplica para México

Consulte la hoja de la garantía anexa para ver los términos más vigentes de la garantía aplicable a este producto. En caso de no disponer de esta hoja de garantía anexa, consulte los detalles sobre la garantía descritos en el sitio web de su país respectivo indicado a continuación.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com

Canadá: www.makita.ca

Otros países: www.makita.com

PORTUGUÊS (Instruções originais)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO:

Ao usar ferramentas elétricas, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos, inclusive as seguintes:

1. Leia com atenção esse manual de instruções e o manual de instruções do carregador antes de usar.
2. Limpe apenas com um pano seco.
3. Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
4. Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, registros de aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
5. Use somente implementos/acessórios especificados pelo fabricante.
6. Desconecte o aparelho durante tempestades de raios ou quando o aparelho não estiver sendo usado por um longo período de tempo.
7. Um rádio operado a bateria com baterias integrais ou uma separada pode ser recarregado somente com o carregador especificado para a bateria. Um carregador que possa ser adequado para um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio se usado com outra bateria.
8. Use rádio operado a bateria somente com baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outra bateria pode criar risco de incêndio.
9. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros materiais metálicos pequenos que possam fazer uma conexão de um terminal a outro. Provocar o curto circuito dos terminais da bateria pode causar faíscas, queimaduras ou incêndio.
10. Evite o contato com superfícies aterradas, tais como canos, radiadores, fogões e refrigeradores. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver ligado à terra.
11. Sob condições abusivas, pode ser ejetado líquido da bateria; evite contato. Se ocorrer o contato acidental, lave com bastante água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, busque também auxílio médico. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

 **ATENÇÃO:** Use somente baterias de íons de lítio originais da Makita. O uso de baterias que não são originais da Makita, ou de baterias que tenham sido alteradas, pode acarretar a explosão da bateria causando incêndios, ferimentos e danos pessoais.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

PARA A BATERIA

1. Antes de usar a bateria, leia todas as instruções e símbolos de aviso no (1) carregador da bateria, (2) bateria e (3) produto usando a bateria.
2. Não desmonte a bateria.
3. Se o tempo de operação tornar-se extremamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Se continuar, pode haver o risco de sobreaquecimento, queimaduras ou mesmo uma explosão.
4. Se entrar eletrólito nos olhos, lave com água limpa e busque atenção médica imediatamente. Pode ocorrer a perda de visão.
5. Não provoque curto-circuito na bateria:
 - (1) Não toque nos terminais com material condutor.
 - (2) Evite guardar a bateria numa caixa junto com outros objetos metálicos como pregos, moedas, etc.
 - (3) Não exponha a bateria à água ou à chuva. Um curto-circuito da bateria pode causar um fluxo grande de corrente, superaquecimento, queimaduras ou mesmo avarias.
6. Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50 °C (122 °F).
7. Não queime a bateria mesmo que esteja muito danificada ou totalmente gasta. A bateria pode explodir no fogo.
8. Tenha cuidado para não deixar cair a bateria ou batê-la.
9. Não use bateria que tenha caído ou recebido um golpe. (Não use bateria danificada.)

Características:

- PLL sintetizado AM/FM estéreo
- Grande visor LCD com iluminação
- Manual/Programação/Procura de sintonia
- Controle rotativo de sintonia e volume
- 5 estações predefinidas em cada banda
- Hora e 2 cronômetros com alarme (rádio e campanha HWS) com modo soneca (Snooze)
- Cronômetro de hibernação (desligamento automático) ajustável
- Alto-falante estéreo para um rico desempenho do som
- Design ultrarreforçado
- Resistente à água IPX 4
- Alimentado por bateria Makita e adaptador de energia fornecido

Explicação da vista geral (Fig. 1)

Controles:

1. Cronômetro de energia e hibernação
2. Botão de Banda e Mono
3. Ajuste de alarme de rádio
4. Ajuste de alarme de campanha
5. Estações predefinidas
6. Procura de sintonia e ajuste de hora
7. Botão de controle de Sintonia/Volume
8. Entrada DC IN

9. Terminal de entrada (AUX IN1)
10. Antena de haste dobrável
11. Compartimento da bateria (cobrindo bateria principal e reserva)
12. Empunhadura
13. Alto-falante
14. Tranca do compartimento da bateria
15. Compartimento da bateria principal
16. Compartimento da bateria reserva
17. Indicador vermelho
18. Botão
19. Bateria
20. Terminal de entrada (AUX IN2)
21. Frente
22. Direita
23. Atrás; tampa da bateria fechada
24. Atrás; tampa da bateria aberta
25. Lâmpadas de indicação
26. Botão de verificação

Visor LCD:

- A. Alarme de rádio
- B. Alarme de campanha HWS
- C. Procura de sintonia
- D. Indicator de banda
- E. Indicador de bateria baixa
- F. Estações predefinidas
- G. Status da hibernação e modo soneca
- H. Frequência
- I. Símbolo de estéreo e volume
- J. Relógio
- K. Ajuste de hora
- L. PM para relógio

Instalação da bateria

Nota:

Manter baterias reservas dentro do compartimento evita que dados armazenados nas memórias programadas sejam perdidos.

Instalação de bateria reserva

1. Puxe a tranca do compartimento da bateria para soltar o compartimento da bateria. Há o compartimento da bateria principal e o compartimento da bateria reserva. (Fig. 2 e 3)
2. Remova a tampa do compartimento da bateria reserva e insira 2 UM-3 novas (tamanho AA). Certifique-se de que as baterias estão na polaridade correta conforme mostrado dentro do compartimento. Reponha a tampa da bateria.
3. Após as baterias reservas serem inseridas, insira a bateria principal para alimentar o rádio. As baterias adequadas para este rádio estão listadas na tabela a seguir.

As tabelas a seguir indicam o tempo de operação em uma carga única.

Capacidade de da bateria	Voltagem da bateria				No alto-falante saída = 50 mW + 50 mW (Unidade:Hora) (Aprox.)
	7,2 V	10,8 V – 12V máx	14,4 V	18 V	Radio/AUX
1,0 Ah	BL7010				6,0
1,3 Ah		BL1014			8,0
			BL1415*		6,5
				BL1815*	7,5
1,5 Ah	BL0715				9,0
		BL1016			9,5
			BL1415N*		8,5
				BL1815N	9,5
2,0 Ah		BL1021B			12
				BL1820*	13
				BL1820B	
3,0 Ah			BL1430*		14
			BL1430B		
				BL1830	18
				BL1830B	
4,0 Ah		BL1041B			25
			BL1440*		23
				BL1840*	26
				BL1840B	
5,0 Ah			BL1450*		28
				BL1850*	33
				BL1850B	
6,0 Ah			BL1460B*		30
				BL1860B	40

 : Bateria em grupo

 : Bateria de deslizar

* específica do país

Nota:

Tabela sobre o tempo de operação da bateria acima é para referência. O tempo de operação real pode diferir com o tipo de bateria, condição de carregamento ou ambiente de uso.

Instalação ou remoção da bateria de deslizar (Fig. 4 e 5)

- Para instalar a bateria, alinhe a lingueta da bateria com a ranhura do compartimento e deslize-a no lugar. Empurre-a até o fim para que a mesma se trave com um pequeno clique.
- Se puder ver o indicador vermelho no lado de cima do botão, significa que não está totalmente travada. Instale-a por completo até que não seja mais possível ver o indicador vermelho. Caso contrário, a mesma

- poderá cair acidentalmente da ferramenta e causar ferimentos em você ou em alguém por perto.
- Não use força quando instalar a bateria. Se a mesma não deslizar facilmente, é sinal de que não está sendo encaixada corretamente.
 - Para remover a bateria, deslize-a da ferramenta enquanto desliza o botão na frente da bateria ou pressionando os botões nos dois lados da mesma.

Instalação ou remoção da bateria em grupo (Fig. 6 e 7)

- Puxe a barra de suporte para permitir que a bateria seja inserida no terminal.
- Para colocar a bateria, alinhe a lingueta da bateria com a fenda da caixa e deslize-a no lugar.
- Solte a barra de suporte.
- Para remover a bateria, puxe a barra de suporte e retire a bateria do terminal.

Retorne a tranca do compartimento da bateria para sua posição original.

Energia reduzida, distorção e um “som gaguejante” ou sinal de bateria fraca  que aparece no visor são todos sinais de que a bateria principal precisa ser substituída.

Nota:

A bateria não pode ser carregada pelo adaptador de energia CA fornecida.
Quando o sinal de bateria fraca  aparecer e um “E” fica piscando, é hora de substituir as baterias reservas.

Indicação da capacidade restante da bateria (Fig. 8)

Somente baterias com “B” no fim do número do modelo

Pressione o botão de verificação na bateria para indicar a capacidade restante da bateria. As lâmpadas de indicação se acendem por alguns segundos.

Lâmpadas de indicação			Capacidade restante
 Acesa	 Desligado	 Piscando	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Carregar a bateria.
 	 ↑  ↓ 		A bateria pode não ter funcionado direito.

Nota:

- Dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente, a indicação pode diferir ligeiramente da capacidade real.

O uso de baterias que não são originais da Makita, ou de baterias que tenham sido alteradas, invalidará a Garantia da Makita para a ferramenta Makita e o carregador.

Instalação da antena de haste dobrável (Fig. 9 e 10)

Instale a antena de haste dobrável conforme mostrado na figura.

Nota:

Há um clique no compartimento da bateria, projetado para guardar a antena removida.

Uso do adaptador de energia CA fornecida (Fig. 11)

Remova o protetor de borracha e insira o plugue do adaptador na entrada de corrente contínua do lado frontal do rádio. Conecte o adaptador na tomada de rede elétrica padrão. Sempre que o adaptador for usado, a bateria é automaticamente desconectada. O adaptador CA deve ser desconectado do suprimento principal quando fora de uso.

Nota:

Quando seu rádio tiver alguma interferência na banda AM pelo seu adaptador, mova seu rádio para longe do adaptador CA, em mais de 30 cm.

Ajuste do relógio

1. O relógio pode ser ajustado quando o rádio está ligado ou desligado.
2. O visor mostrará “-: -” quando as baterias reservas estiverem instaladas.
3. Pressione longamente o botão de ajuste de hora  por mais de 2 segundos e o visor piscará o símbolo de ajuste de hora , além do dígito de hora, seguido por um som de bipe.
4. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para ajustar a hora necessária.
5. Pressione o botão  para confirmar o ajuste de hora, e o dígito de minuto piscará.
6. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para ajustar o minuto necessário.
7. Pressione o botão  novamente para concluir o ajuste do relógio.

Operação do rádio

Esse rádio está equipado com três métodos de sintonia - procura de sintonia, sintonia manual e chamada de predefinições da memória.

Procura de sintonia

1. Pressione o botão de Energia para ligar o rádio.
2. Selecione a faixa de onda necessária pressionando o botão de Banda. Certifique-se de que a antena de haste dobrável de borracha foi bem colocada para a melhor recepção de FM. Para banda AM (MW), gire o rádio para obter o melhor sinal. Tente evitar a

operação do rádio próximo da tela de computador e outro equipamento que causará interferência no rádio.

3. Pressione e solte o botão de Procura (pressionar longamente o botão de Procura por mais de 2 segundos ativará o ajuste de hora), o visor LCD piscará o símbolo de Procura e o rádio procurará e parará automaticamente quando encontrar uma estação de rádio. Pressione novamente o botão de Procura para pegar a estação encontrada.

Nota:

Um símbolo de estéreo aparecerá no visor se a estação encontrada for uma estação estéreo.

Nota:

O rádio continuará a procurar as próximas estações disponíveis se você não pressionar novamente o botão de Procura quando encontrar uma estação de rádio.

4. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para obter o nível de som necessário. O visor LCD mostrará alterações do nível de som.

Nota:

Durante o controle de volume de operação, você pode pressionar o botão de controle de Sintonia/Volume para alterar o controle de volume para sintonizar o status de controle.

5. Para desligar o rádio, pressione o botão de Energia. O visor mostrará OFF (desligado).

Sintonia manual

1. Pressione o botão de Energia para ligar o rádio.
2. Selecione a faixa de onda necessária pressionando o botão de Banda. Ajuste a antena conforme descrito acima.
3. Uma simples rotação do botão de controle de Sintonia/Volume alterará a frequência no seguinte incremento:
FM: 50 ou 100 kHz
AM (MW): 9 ou 10 kHz

Nota:

Se o rádio estiver em status de controle de volume, pressione o controle de Sintonia/Volume para tornar-se status de Sintonia.

4. Continue girando o botão de controle de Sintonia/Volume até que a frequência necessária mostrada no visor.
5. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para obter o nível de som necessário.
6. Para desligar o rádio, pressione o botão de Energia. O visor mostrará OFF (desligado).

Armazenamento de estações nas memórias predefinidas

Há 5 predefinições de memória para cada faixa de onda.

1. Pressione o botão de Energia para ligar o rádio.
2. Sintonize a estação necessária usando um dos métodos anteriormente descritos.

3. Pressione e mantenha pressionada a predefinição necessária até o rádio emitir um bipe. O número da predefinição aparecerá no visor e a estação será armazenada sob o botão de predefinição escolhido.
4. Repita este procedimento para as programações restantes.
5. As estações armazenadas nas memórias predefinidas podem ser sobrescritas ao seguir os procedimentos acima.

Chamada de estações nas memórias predefinidas

1. Pressione o botão de energia para ligar o rádio.
2. Selecione a faixa de banda necessária.
3. Pressione momentaneamente o botão Predefinido necessário, o número predefinido e a frequência da estação aparecerá no visor.

Ajuste do alarme de rádio

Quando o alarme de rádio for selecionado, o rádio ligará e reproduzirá a estação de rádio escolhida na hora de alarme escolhida. O alarme de rádio continuará por uma hora a menos que seja desligado pressionando o botão de Energia. Pressionar o botão de Energia enquanto o alarme está ativado cancelará o alarme por 24 horas.

Nota:

Quando o alarme estiver com status de bateria baixa, o alarme de rádio não pode ser ativado.

a. Ajuste da hora do alarme de rádio:

1. O alarme de rádio pode ser ajustado quando o rádio está ligado ou desligado.
2. Pressione e solte o botão de alarme de rádio (🔔-🔔), e o símbolo de alarme de rádio piscará.
3. Enquanto o símbolo de alarme de rádio pisca, pressione o botão C_{SET} durante mais de 2 segundos seguido por um som de bipe.
4. A Hora do visor piscará, e gire o botão de controle de Sintonia/Volume para selecionar a hora, depois pressione novamente o botão C_{SET} para confirmar o ajuste de hora.
5. Siga os mesmos procedimentos de ajuste de hora para definir o minuto necessário. Pressione o botão C_{SET} para concluir o ajuste de hora do alarme.

b. Ajuste da estação de alarme de rádio

1. Durante o ajuste da hora do alarme de rádio e o símbolo de alarme de rádio está piscando, pressione o botão de Banda para ativar o rádio para selecionar a banda e a estação de acordar ao sintonizar manualmente e chamar as estações predefinidas. Pressione o botão (🔔-🔔) para concluir o ajuste de alarme de rádio. O visor mostrará (🔔-🔔).
2. Quando a hora e estação de alarme de rádio estiverem definidas, pressione e mantenha pressionado o botão (🔔-🔔) de alarme de rádio por 2 segundos, seguido de um bipe para ligar ou desligar o alarme. O visor mostrará (🔔-🔔) quando o alarme de rádio for definido.

Nota:

Se a nova emissora de alarme de rádio não for selecionada, ele selecionará a última emissora do alarme.

Ajuste do alarme de campanha HWS (sistema despertador humano)

Soará um bipe quando selecionar o alarme de campanha HWS.

O bipe de alarme ficará mais breve a cada 15 segundos durante 1 minuto, seguido de um minuto de silêncio antes de repetir o ciclo.

O alarme HWS continuará por uma hora até que seja desligado pressionando o botão de Energia. Pressionar o botão de Energia enquanto o alarme está ativado cancelará o alarme por 24 horas.

1. O alarme de campanha HWS pode ser ajustado quando o rádio está ligado ou desligado.
2. Pressione e solte o botão  de alarme de campanha HWS, e o símbolo piscará.
3. Enquanto o símbolo pisca, pressione longamente o botão  por mais de 2 segundos seguido por um som de bipe e o dígito de hora do visor piscará.
4. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para selecionar a hora do alarme, depois pressione novamente o botão  de ajuste de hora. O dígito de minuto então piscará.
5. Gire o botão de controle de Sintonia/Volume para selecionar a hora do alarme, depois pressione novamente o botão  de ajuste de hora para completar o ajuste do alarme de campanha HWS.
6. Pressione e mantenha pressionado o botão  de alarme de campanha por mais de 2 segundos seguido por um som de bipe para ligar ou desligar o alarme de campanha HWS.
O visor aparecerá  quando o alarme de campanha for ajustado.

Função do modo de soneca

1. Enquanto o alarme é ativado, pressionar qualquer botão exceto o botão de Energia ativará a função do modo soneca. O rádio ou o alarme de campanha HWS será silenciado com um intervalo de 5 minutos.
2. O visor piscará o símbolo de soneca  e o símbolo de alarme. A função do modo soneca pode ser repetida durante uma hora em que o alarme estiver ativo.

Função de hibernação

O cronômetro de hibernação desligará automaticamente o rádio após decorrer o tempo predefinido.

1. Pressione e mantenha pressionado o botão de Energia por mais de 2 segundos, seguido de um som de bipe, o visor passará por ciclos das horas de hibernação disponíveis na ordem 60-45-30-15-120-90-60.

Solte o botão de Energia quando a hora de hibernação necessária aparecer no visor. O símbolo  aparecerá no visor e o rádio reproduzirá a última estação selecionada.

2. Para cancelar a função de hibernação, pressione o botão de Energia. O símbolo desaparecerá e o rádio é desligado.

Iluminação do visor

Pressionar qualquer botão ou girar o botão de controle de Sintonia/Volume iluminará o visor LCD por aproximadamente 15 segundos. Durante a procura de estações e alarme ativado o visor também ficará automaticamente iluminado.

Alteração de estéreo para mono

Quando a recepção da estação FM estéreo estiver fraca, você pode melhorá-la pressionando o botão Mono por 2 segundos. O som não fica mais em estéreo e o indicador de estéreo desaparece.

Como reproduzir outros áudios

ATENÇÃO:

Remova este aparelho da tomada antes de conectar outros áudios.

- Há 2 AUX em soquetes. AUX 1 está localizada no painel frontal e AUX 2 está localizado no compartimento da bateria.
- Conecte uma fonte estéreo ou mono (ou seja, iPod, MP3 ou aparelho de CD) ao AUX 1 ou AUX 2 pelo cabo de áudio.
- Pressione repetidamente e solte o botão de Banda até que "AU1" ou "AU2" seja exibido, em seguida a função AUX é ativada.
- AUX não pode ser ativada como fonte de alarme.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO:

- Nunca utilize gasolina, benzina, solvente, álcool ou algo semelhante. Isso pode resultar em descoloração, deformação ou rachaduras.

Especificações:

Requisitos de Alimentação

Adaptador de energia CA

CC12 V 700 mA, pino central positivo

Bateria

UM-3 (tamanho AA) x 2 como reserva

Bateria em grupo: 7,2 V - 10,8 V

Bateria de deslizar: 10,8 V - 18 V

Cobertura de frequência

FM 87,50 - 108 MHz

(0,1 MHz/etapa)

AM (MW) 520 - 1.710 kHz

(10 kHz/etapa)

Característica do circuito

Alto-falante	3 polegadas 8 ohm
Energia de saída	7,2 V: 0,5 W x 2, 10,8 V: 1,2 W x 2, 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Terminal de saída	3,5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)
Sistema de antena	FM: antena de haste dobrável AM: antena de barra
Dimensões (L x A x P) em mm	280 x 302 x 163 (11" x 11-7/8" x 6-3/8")

Peso

GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Consulte o folheto de garantia em anexo para saber quais são as condições da garantia em vigor aplicáveis ao presente produto.

Caso um folheto de garantia não esteja disponível, consulte os detalhes da garantia descritos no site referente ao seu país.

Estados Unidos da América: www.makitatools.comCanadá: www.makita.caOutros países: www.makita.com

Bateria	(kg)	(lbs)
(sem bateria)	4,0	8,9
BL0715	4,1	9,1
BL7010		
BL1014	4,2	9,3
BL1016		
BL1021B		
BL1415*	4,3	9,5
BL1415N*		
BL1041B	4,4	9,7
BL1815*		
BL1815N		
BL1820*		
BL1820B	4,5	10,0
BL1430*		
BL1430B		
BL1440*		
BL1450*		
BL1460B*		
BL1830	4,6	10,2
BL1830B		
BL1840*		
BL1840B		
BL1850*		
BL1850B		
BL1860B		

* específica do país

Makita Corporation3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Quebec Notice — Warranty of Availability (Bill 29)

Avis (Québec) — Garantie de disponibilité (projet de loi 29)

For Québec customers only:

Pour les clients du Québec seulement :

NOTICE TO QUÉBEC CONSUMERS – Warranty of availability of replacement parts, repair services and related maintenance/repair information.

Please note that while Makita Canada Inc. ("Makita") makes reasonable efforts to have replacement parts and/or maintenance/repair information available for certain products, please note that in accordance with section 39 (3) of the Quebec Consumer Protection Act, Makita does not guarantee the availability of replacement parts, repair services or maintenance/repair information within the meaning of section 39 of the Quebec Consumer Protection Act and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation Respecting the Application of the Consumer Protection Act, for any Makita® products manufactured, imported, distributed, advertised, offered for sale and/or sold in Quebec (whether through authorized dealers, or any other distribution channel).

AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC – Garantie de disponibilité des pièces de rechange, services de réparation, et information relative à l'entretien et la réparation.

Bien que Makita Canada Inc. (« Makita ») déploie des efforts raisonnables afin de rendre disponibles les pièces de rechange et/ou les renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de certains produits, veuillez noter qu'en conformité avec l'article 39(3) de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, cette dernière ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à l'entretien/la réparation au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec et des articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la loi sur la protection du consommateur pour tout produit Makita^{MD} fabriqué, importé, distribué, annoncé, offert en vente et/ou vendu par au Québec (que ce soit par l'intermédiaire de détaillants autorisés ou d'autres voies de distribution).